BANCROFT - P280080X

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

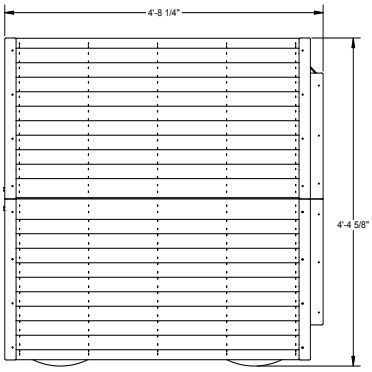

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de blessures sérieuses ou de mort, vous devez lire et suivre les présentes instructions. Gardez ces instructions, consultez-les fréquemment et remettez-les à tout propriétaire futur de ce centre de jeu. Les renseignements pour communiquer avec le fabricant sous fournis ci-dessous.

CAPACITÉ - Maximum de **3** usagers âgés de **2 à 10** ans.

À DES FINS D'UTILISATION RÉSIDENTIELLE SEULEMENT. N'est pas conçu pour les endroits publics comme les écoles, les églises, les garderies ou les parc.

Cedar Summit
PREMIUM PLAY SETS™

Cedar Summit
a/s de ©Solowave Design LP
Mount Forest, ON Canada
N0G 2L0

www.cedarsummitplay.com
support@cedarsummitplay.com
Service aux clients
1-877-817-5682 (sans frais)
1-519-323-2258

9400080X Rév.:03/12/2014

Table des matières

Avertissements et instructions pour jouer en sécurité p. 2
Instructions d'entretien ..... p. 2
Clés pour un assemblage réussi ..... p. 3
À propos de notre bois - Garantie limitée ..... p. 4
Clés pour un assemblage rapide ..... p. 5
Identification des pièces ..... p. 8
Instructions étape par étape ..... p. 15
Installation de la plaque de la maison d'enfant/Dernière étape

Avertissements et instructions pour jouer en sécurité

SUPERVISION CONTINUE D'UN ADULTE NÉCESSAIRE. La plupart des blessures graves et des morts en lien avec les centres de jeu se sont produites lorsque des enfants étaient sans supervision! Nos produits sont conçus pour répondre aux exigences des standards de sécurité obligatoires et volontaires. Le respect de tous les avertissements et de toutes les recommandations des présentes instructions réduira le risque de blessures graves ou fatales chez les enfants qui utilisent ce centre de jeu. Revoyez régulièrement les avertissements et les instructions de sécurité avec vos enfants et assurez-vous qu'ils les comprennent et les respectent. N'oubliez pas que la supervision sur place par un adulte est requise pour les enfants de tous les âges.

AVERTISSEMENT

DANGER DE SUFFOCATION/POINTES ET BORDS TRANCHANTS
Assemblage par un adulte requise. Ce produit comprend de petites pièces et des pièces avec des pointes et des bords tranchants. Gardez loin des enfants jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.

DANGER D'ÉTRANGLEMENT
- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de jouer avec des cordes, des cordes à linge, des laisses d'animaux, des chaînes ou des items de ce genre lorsqu'ils utilisent la maisonnette.
- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de porter des vêtements amples, des ponchos, des capuchons, des capes, des colliers, des cordes ou des attaches lorsqu'ils utilisent cette maisonnette.
- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de porter des casques de bicyclette ou de sports lorsqu'ils utilisent cette maisonnette.

Si vous permettez ces items, même des casques avec des courroies sous le menton, le risque de blessure sérieuse ou de mort des enfants en raison d'enchevêtrement et d'étranglement augmente.

DANGER DE BASCULEMENT
Choisissez un emplacement plat et au niveau pour ce matériel. Ceci peut réduire la probabilité que la maisonnette bascule et que les matériaux de remplissage s'emportent en cas de fortes pluies.

NE PERMETTEZ PAS aux enfants de jouer dans la maisonnette jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.

AVERTISSEMENT – Instructions pour jouer en sécurité

- ✓ Habillez les enfants avec des vêtements ajustés et des chaussures fermées.
- ✓ Vérifiez si le bois est fendu, brisé ou craqué; s'il y a des pièces de quincaillerie manquantes, desserrées ou coupantes. S'il y a lieu, remplacez, serrez et/ou sablez avec de jouer.
- ✘ Ne permettez pas aux enfants de porter des chaussures dont les orteils ou les talons sont exposés telles que des sandales, des tongs ou des sabots.
- ✘ Ne permettez pas aux enfants de grimper sur le matériel lorsqu'il est mouillé.
- ✘ Ne permettez pas aux enfants de jouer violemment ou d'utiliser l'équipement d'une façon pour lequel il n'est pas conçu. Ou de grimper ou de se tenir sur le toit.

Instructions d'entretien

Votre système de jeu Cedar Summit Play est conçu et construit avec des matériaux de qualité qui tiennent compte de la sécurité de votre enfant. Comme pour tous les produits extérieurs utilisés par les enfants, il sera touché par la météo et s'usera. Pour maximiser le plaisir, la sécurité et la longévité de votre maisonnette, il est important que vous, le propriétaire, l'entreteniez correctement.

À vérifier au début de chaque saison de jeu:

QUINCAILLERIE:
- ✓ Vérifiez les pièces de métal pour la rouille. Si des pièces sont rouillées, sablez-les et repeinturez-les avec une peinture sans plomb respectant le code 16 CFR 1303.
- ✓ Inspectez et serrez toute la quincaillerie. Sur les assemblages de bois, NE SERREZ PAS TROP; cela écrasera le bois et causera la fente du bois.
- ✓ Vérifiez s'il y a des bords tranchants ou des filets de vis qui dépassent; ajoutez les rondelles si nécessaire.

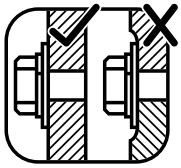

PIÈCES EN BOIS:
- ✓ Vérifiez toutes les pièces en bois pour toute détérioration, fissuration ou éclatement. Sablez les éclats et remplacez les pièces détériorées. Il est normal qu'il y ait de petites fissures et fentes dans le grain du bois.
- ✓ L'application d'un imperméabilisant ou d'une teinture (à base d'eau) une fois par an est une tâche d'entretien importante afin de prolonger la vie et la performance du produit.

À vérifier deux fois par mois durant la saison de jeu:

QUINCAILLERIE:
- ✓ Inspectez pour vous assurer que les pièces sont serrées. Elles doivent être fermement contre le bois, mais ne doivent pas l'écraser. NE SERREZ PAS TROP. Ceci causera la fente du bois.
- ✓ Vérifiez s'il y a des bords tranchants ou des filets de vis qui dépassent. Ajoutez des rondelles si nécessaire.

Si vous vous défaites de votre maisonnette: Veuillez désassembler et vous défaire de l'unité pour qu'elle ne crée pas de danger excessif au moment où vous vous en défaites. Assurez-vous de suivre les ordonnances de déchets de votre région.

support@cedarsummitplay.com

Clés pour un assemblage réussi

Outils requis

• Ruban à mesurer • Niveau à bulle • Équerre de charpentier • Marteau à panne fendue • Perceuse (standard ou sans fil)	• Embouts ou tournevis à tête étoilée ou carrée n° 1 et n° 2 • Clé à rochet avec rallonge (douille 7/16 po)	• Clé à fourche (7/16 po) • Clé ajustable • Mèches 1/8 et 3/16 po • Crayon	• Lunettes de sécurité • Aide d'un adulte

Clé d'identification des pièces

À chaque page, vous trouverez les pièces et les quantités requises pour faire l'étape illustrée à cette page. Voici un exemple.

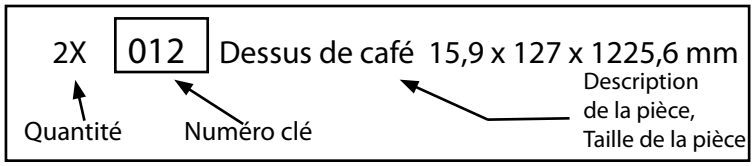

Symboles

Tout au long de ces instructions, des symboles sont fournis comme rappel important pour un bon assemblage en toute sécurité.

Ceci identifie de l'information qui nécessite une attention particulière. Un mauvais assemblage pourrait causer des conditions dangereuses.

Demandez de l'aide — Demandez de l'aide

Lorsque montré, 2 ou 3 personnes sont requises pour exécuter cette étape en toute sécurité. Pour éviter les blessures ou d'endommager l'assemblage, demandez de l'aide!

Mesurez la distance

Assurez-vous que l'assemblage est à l'équerre avant de fixer les boulons.
Utilisez un ruban à mesurer pour assurer un bon emplacement.

Mettez l'assemblage à l'équerre

Utilisez un niveau

Assurez-vous que le centre ou l'assemblage est au niveau avant de continuer.

Mèche de préperçage 1/8 et 3/16 po

Percez un avant-trou avant de fixer un vis ou un tirefond pour éviter de fendre le bois.

Serrez les boulons

Ceci indique qu'il est temps de serrer les boulons, mais ne les serrez pas trop! N'écrasez pas le bois. Ceci pourrait causer des éclats et des dommages structurels.

ATTENTION – Danger de protubérance

Lorsque l'assemblage est serré, vérifiez si des filets sont exposés. Si un filet dépasse de l'écrou en T, enlevez le boulon et ajoutez des rondelles pour éliminer cette condition. Des rondelles supplémentaires ont été fournies pour cette raison.

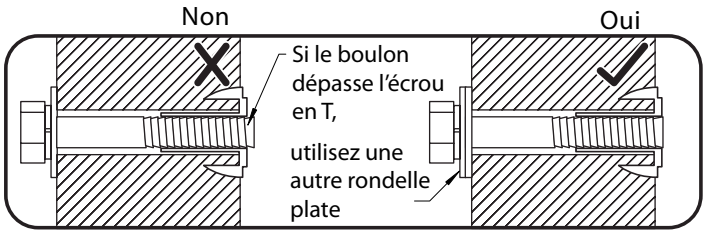

Bon assemblage de la quincaillerie

Pour éviter de fendre le bois, il faut percer des avant-trous pour les tirefonds. Une seule rondelle plate est requise. Pour facilier l'installation, un savon liquide peut être utilisé sur tous les tirefonds.

Pour les boulons, avec un marteau, tapez l'écrou en T dans le trou. Insérez le boulon hex dans la rondelle de blocage, puis dans la rondelle plate, puis dans le trou. Puisque l'assemblage doit être à l'équerre, ne serrez pas complètement jusqu'à ce qu'on l'indique. Portez attention au diamètre des boulons. 5/16 po est un peu plus gros qu'¼ po.

Note: Les boulons à tête mince avec lock tight bleu ou les boulons avec écrou Ny-Lok ne nécessitent pas de rondelle de blocage.

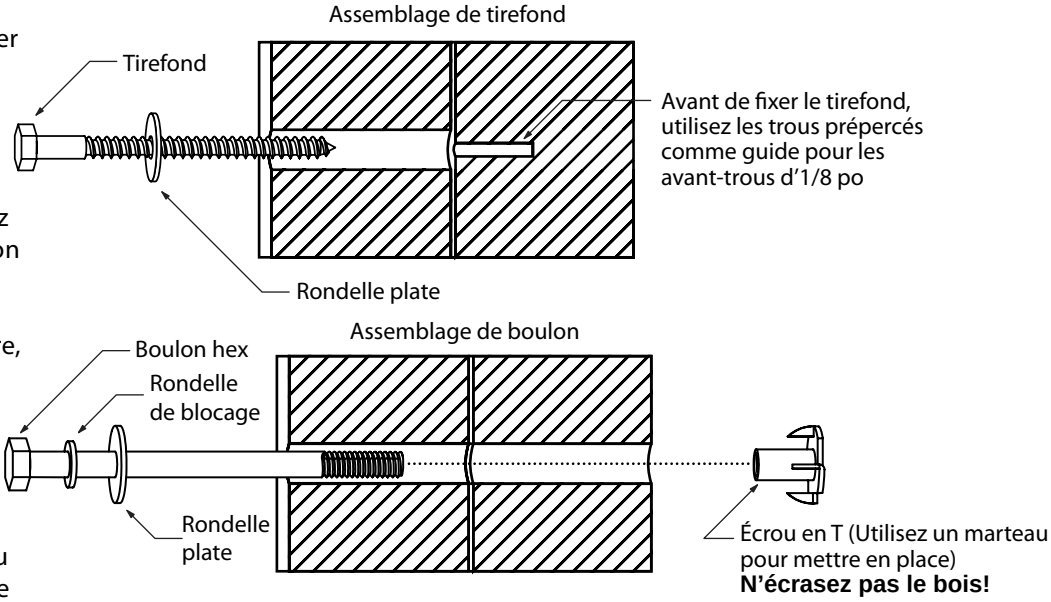
Assemblage de tirefond
Tirefond
Avant de fixer le tirefond, utilisez les trous prépercés comme guide pour les avant-trous d'1/8 po
Rondelle plate
Assemblage de boulon
Boulon hex
Rondelle de blocage
Rondelle plate
Écrou en T (Utilisez un marteau pour mettre en place)
N'écrasez pas le bois!

support@cedarsummitplay.com

À propos de notre bois

Cedar Summit Premium Play Systems n'utilise que du bois d'œuvre de première qualité, pour que les produits destinés à vos enfants soient des plus sécuritaires. Bien que nous sélectionnions un bois d'œuvre de qualité supérieure, le bois est un produit naturel susceptible d'altérations atmosphériques qui peuvent modifier l'apparence de votre centre de jeu.

Qu'est-ce qui cause ces altérations atmosphériques? Est-ce que cela affecte la solidité de mon centre de jeu?

L'une des principales raisons expliquant ces altérations atmosphériques est l'eau (l'humidité); la teneur en humidité du bois à la surface est différente de celle à l'intérieur de celui-ci. Quand la temperature change, des variations d'humidité entraînent une tension du bois pouvant occasionner fissurage et gauchissement. Voici certains des changements qui peuvent survenir à la suite de ces altérations. Ces changement n'affectent pas la solidité du bois.

1. Le **fissurage** correspond à des fissures superficielles du bois dans le sens des fibres. Les matériaux de 4 x 4 po risquent de présenter plus de fissures que les matériaux de 1 x 4 po puisque la teneur en humidité à l'intérieur du bois et en surface varie plus que dans le bois mince.

2. Le **gauchissement** est le résultat d'une déformation (torsion, évasement) du bois souvent lié au mouillage et au séchage rapide du bois.

3. L'**atténuation** de la couleur du bois arrive naturellement quand le bois est exposé au soleil et finit avec le temps par prendre une teinte grise.

Comment réduire ces altérations à mon centre de jeu?

À l'usine, nous avons appliqué sur le bois un imperméabilisant ou une teinture. Ce produit diminue l'absorption de l'eau quant il pleut ou neige, ce qui réduit la tension dans le bois. Le soleil finira par altérer ce produit, l'application d'un imperméabilisant ou d'une teinture une fois par an est une tâche d'entretien importante. (visitez votre fournisseur de peinture/teinture de votre région afin qu'il vous recommande un produit).

La plupart des altérations atmosphériques sont d'ordre naturel et n'affecteront pas les conditions de jeu ni le plaisir de votre enfant. Cependant, si vous pensez qu'une pièce a subi des altérations importantes, appelez notre service à la clientèle pour plus de renseignements.

Remplissez et postez une carte d'inscription pour recevoir des avis importants sur les produits ou pour assurer le service de garantie rapide.

Garantie limitée de 5 ans

Solowave Design[MC] garantit que ce produit n'a pas de défaut de matériel ou de fabrication pour une période d'un an suivant la date d'achat original. De plus, le bois est garanti pour 5 ans contre une défaillance structurelle en raison de la pourriture et de dommages occasionnés par les insectes. Toutes les autres pièces comme les pièces de quincaillerie, les balançoires, les appareils, les accessoires et les glissoires ont une garantie d'un an seulement.

Cette garantie s'applique au propriétaire original et inscrit et n'est pas transférable

Un entretien régulier est nécessaire pour assurer l'intégrité de votre centre de jeu. Le défaut d'entretien du produit par son propriétaire selon les consignes d'entretien peut annuler cette garantie. Cette garantie ne couvre pas les frais d'inspection.

Cette garantie limitée ne couvre pas ce qui suit :

- Main-d'œuvre pour remplacement de pièce(s) défectueuse(s);
- Dommages accessoires ou immatériels;
- Défauts cosmétiques qui n'affectent pas la performance ou l'intégrité;
- Vandalisme; installation incorrecte; utilisation non appropriée; actes de la nature;
- Torsion, gauchissement, fissurage mineur et tout autre changement du bois qui n'affecte pas la performance ou l'intégrité.

Les produits Solowave Design[MC] ont été conçus pour qu'ils soient sécuritaires et de qualité. Toute modification apportée au produit original pourrait endommager l'intégrité structurale de l'unité, ce qui pourrait résulter en une défaillance ou blessure possible. Solowave DesignMC Inc. Ne peut être tenue responsable des produits modifiés. De plus, toute modification annule toutes les garanties.

Ce produit est garanti pour **l'UTILISATION RÉSIDENTIELLE SEULEMENT**. Un centre de jeu Solowave DesignMC ne devrait JAMAIS être utilisé dans des endroits publics tels que les écoles, églises, terrains de jeu, parcs, garderies, etc. Ce genre d'utilisation pourrait résulter en défaillance ou blessures possibles. Toute utilisation dans un endroit public annule cette garantie.

Solowave Design[MC] dénie toutes autres représentations et garanties de toute sorte, explicites ou implicites.

Cette garantie vous donne des servitudes légales précises. Vous pourriez aussi avoir d'autres servitudes variant d'un état à un autre ou d'une province à une autre. Cette garantie exclut tout dommage immatériel. Cependant, certains états ne permettent pas la prescription ou l'exclusion des dommages immatériels et pour cette raison, cette prescription pourrait ne pas s'appliquer à vous.

Clés pour un assemblage rapide

VOUS GAGNEREZ DU TEMPS EN TRIANT LES PIÈCES EN BOIS POUR L' ASSEMBLAGE DE CHAQUE ÉTAPE!

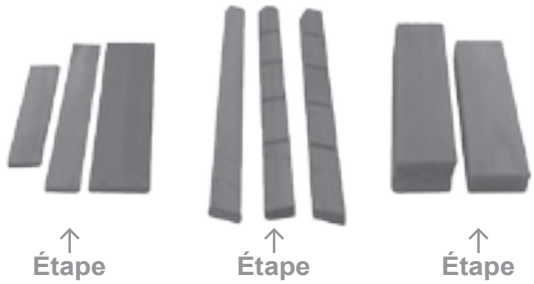

ÉPARGNER DU TEMPS - Conseil n° 1:
Ouvrez la boîte qui comprend les pièces en bois et repérez la clé estampée sur le bout de chaque pièce en bois (voir le tableau ci-dessous). Triez les pièces en bois par étape d'assemblage.

(1) 131 Dessus de café 15,9 x 127 x 1225,6 mm

Quantité de la pièce | Clé | Description de la pièce | Taille de la pièce

N° de l'étape (Ceci est l'étape 13)	1 3 1	Ordre listé (L'ordre dans lequel la pièce est listé à l'étape 13)

Clé: Les deux premiers chiffres correspondent au numéro de l'étape. Le troisième chiffre correspond à l'ordre dans lequel la pièce est listée dans l'étape. ***Notez que si la pièce est utilisée dans plusieurs étapes, le chiffre indique seulement la première étape où la pièce est utilisée.***

ÉPARGNER DU TEMPS - Conseil n° 2:
En plus de l'estampe de clé, vous pouvez aussi identifier les pièces en bois en utilisant les pages d'identification des pièces du manuel.

QUINCAILLERIE:
La majorité de la quincaillerie est emballée dans des sacs séparés pour ne pas que vous ayez à la trier. Chaque étape de l'assemblage indique quelle quincaillerie (boulon, vis, rondelle, etc.) vous aurez besoin pour l'étape.

support@cedarsummitplay.com

QUINCAILLERIE SOLOWAVE DESIGN

5/16"(.31) = Boulon hex 8 mm

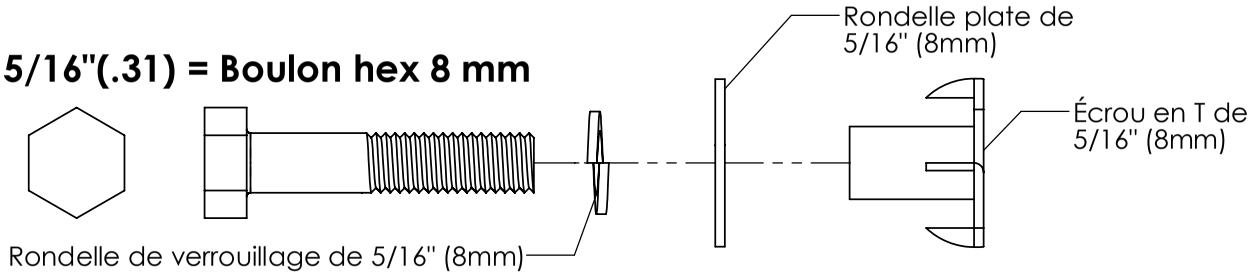

1/4"(0.25) = Boulon hex 6 mm

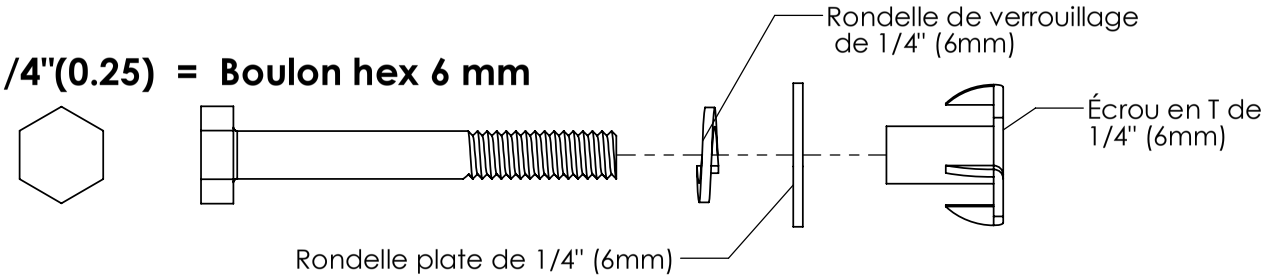

1/4"(0.25) = Tirefond 6mm

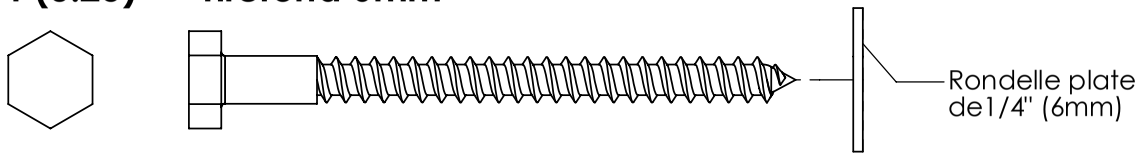

5/16"(.31) = Tirefond 8mm

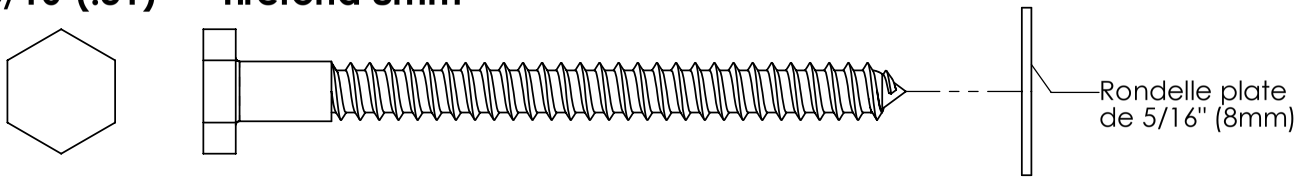

3/8"(.38) = Tirefond 9.5mm

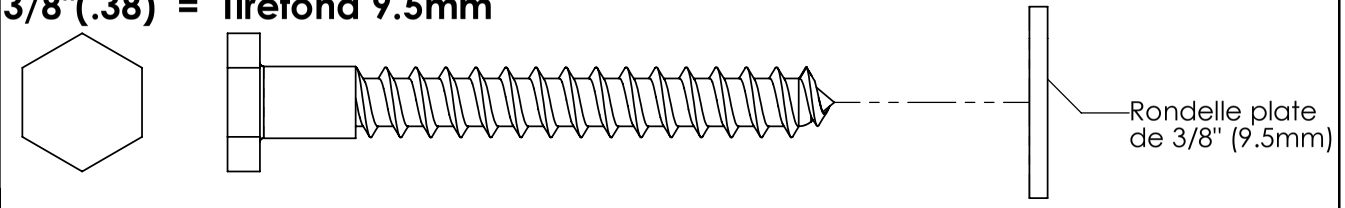

CHARTE DE TAILLE POUR QUINCAILLERIE *poucees* *vs* *millimètres*	
6	152
5½	140
5	127
4½	114
4	102
3½	89
3	76
2½	64
2	51
1½	38
1¼	32
1-1/8	29
1	25.4
7/8	22
3/4	19
1/2	12.7

CONVERSION DIAMÈTRE

1 pouce = 25.4mm

Par exemple:

DIAMETÈRE BOULON 5/16 (0.31)pouces

0.31 pouces x 25.4mm = 8mm

LENGTH CONVERSION

1pouce = 25.4mm

Par exemple:

LONGUEUR BOULON 4½ (4.5) longuer pouces

4.5 poucees x 25.4mm = 114mm longuer

support@cedarsummitplay.com

PIÈCES DE BOIS SOLOWAVE DESIGN

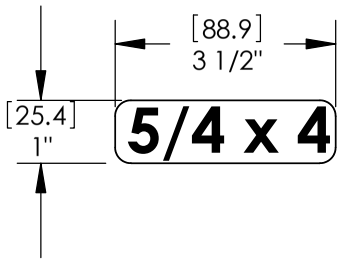

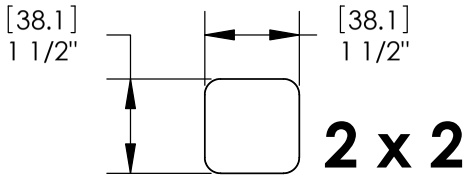

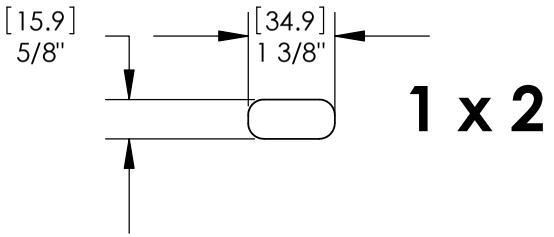

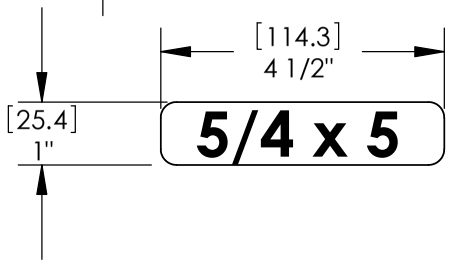

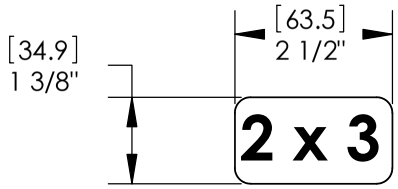

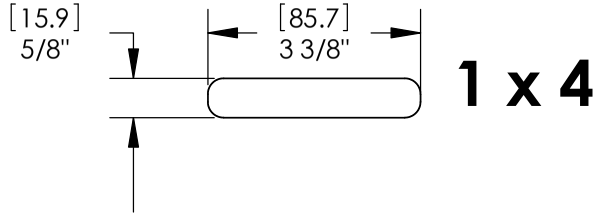

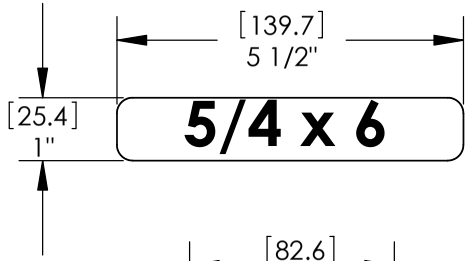

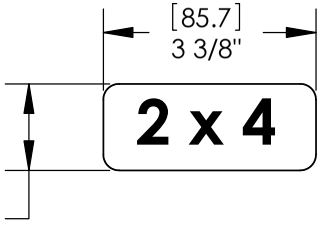

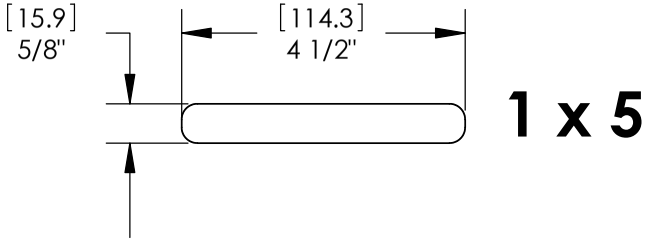

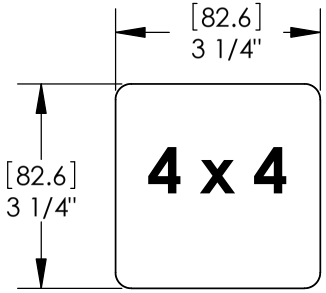

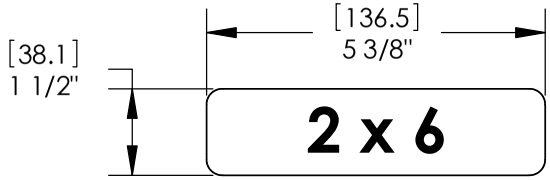

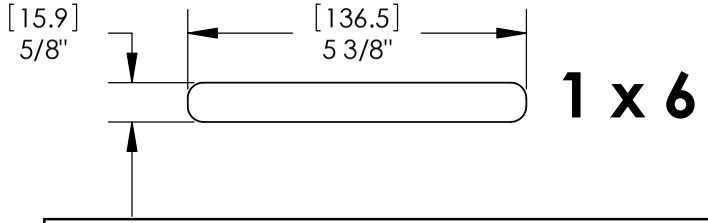

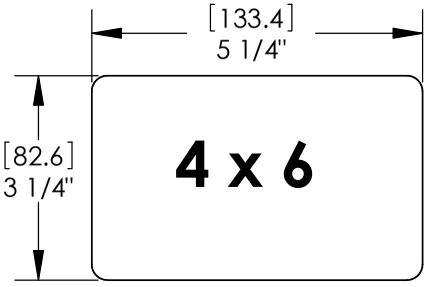

IMPORTANT
Les dimensions entre parenthèses [mm] représentent des millimètres.

CONVERSION DE LONGUEUR

1pouce = 25.4mm

Par exemple:

LONGUEUR PANNEAU 59¼ (59.25) poucees

59.25 poucees x 25.4mm = 1505mm

support@cedarsummitplay.com

Identification des pièces (taille réduite)

(2) -**184** - 10 x 25,4 x 413,8 - Moulure de fenêtre - 48033636



(3/8 x 1 x 16 5/16 po)

(2) -**136** - 15,9 x 76,2 x 533,7 - Côté de café - 48041136



(5/8 x 3 x 21 po)

(1) -**135** - 15,9 x 76,2 x 556 - Côté du mur du tableau - 48041036



(5/8 x 3 x 21 7/8 po)

(1) -**131** - 15,9 x 127 x 1225,6 - Dessus de café - 48041236



(5/8 x 5 x 48 ¼ po)

(4) -**111** - 12,7 x 108 x 665,0 - Soffite large - 48037636



(½ x 4 ¼ x 26 3/16 po)

(1) -**185** - 15,9 x 22,2 x 330,2 - Butoir de volet - 48033336



(5/8 x 1 x 13 po)

(1) -**152** - 11,9 x 50,8 x 231,8 - Moulure du bas de tableau - 48041936

(7/16 x 2 x 9 1/8 po)

(1) -**151** - 11,9 x 50,8 x 231,8 - Moulure du haut de tableau - 48041836

(7/16 x 2 x 9 1/8 po)

(2) -**044** - 15,9 x 50,8 x 932,2 - Côté gauche du toit - 48033036



(5/8 x 2 x 36 11/16 po)

(2) -**045** - 15,9 x 50,8 x 932,2 - Côté droit du toit - 48033736



(5/8 x 2 x 36 11/16 po)

(3) -**132** - 11,9 x 76,2 x 673,1 - Support de tableau - 48041336



(7/16 x 3 x 26 ½ po)

(1) -**142** - 15,9 x 82,6 x 616,1 - Gable court de café - 48031436



(5/8 x 3 ¼ x 24 ¼ po)

(1) -**172** - 15,9 x 82,6 x 755,6 - Bloc de gable court - 48037936



(5/8 x 3 ¼ x 29 ¾ po)

(2) -**141** - 15,9 x 108 x 730,3 - Toit de café - 48033236



(5/8 x 4 ¼ x 28 ¾ po)

(1) -**173** - 15,9 x 108 x 971,6 - Bloc de gable - 48037836

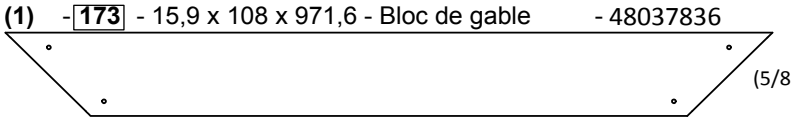

(5/8 x 4 ¼ x 38 ¼ po)

support@cedarsummitplay.com

Identification des pièces (taille réduite)

(1) -**143** - 15,9 x 108 x 958,9 - Gable long de café - 48031736

(5/8 x 4 ¼ x 37 ¾ po)

(1) -**174** - 15,9 x 108 x 1168,4 - Bloc de gable long - 48031236



(5/8 x 4 ¼ x 46 po)

(8) -**186** - 15,9 x 38,1 x 152,4 - Bloc d'attache - 48031836



(5/8 x 1 ½ x 6 po)

(1) -**171** - 23,8 x 38,1 x 549,3 - Support du gable de toit - 48031336



(15/16 x 1 ½ x 21 5/8 po)

(1) -**193** - 23,8 x 63,5 x 127 - Bloc de loquet de porte - 48031936

(15/16 x 2 ½ x 5 po)

(1) -**133** - 23,8 x 108 x 762,1 - Dessus de table de café (vert) - 48039001



(15/16 x 4 ¼ x 30 po)

(1) -**075** - 27,8 x 27,8 x 1214,4 - Bas avant - 48037136



(1x 1 1/8 x 47 13/16 po)

(4) -**074** - 27,8 x 27,8 x 1117,6 - Moulure de coin - 48036936



(1 1/8 x 1 1/8 x 44 po)

(1) -**082** - 27,8 x 101,6 x 1073,2 - Panneau du haut du côté - 48037436



(1 1/8 x 4 x 42 ¼ po)

(1) -**091** - 27,8 x 101,6 x 1214,4 - Panneau du haut de l'arrière - 48037036



(1 1/8 x 4 x 47 13/16 po)

(1) -**073** - 27,8 x 101,6 x 1214,4 - Panneau du haut de l'avant - 48037236

(1 1/8 x 4 x 47 13/16 po)

(4) -**041** - 30 x 82,6 x 911,5 - Côté de toit - 48031636



(1 3/16 x 3 ¼ x 35 7/8 po)

(1) -**134** - 38,1 x 38,1 x 317,5 - Contrevent de glissoire - 4630620



(1 ½ x 1 ½ x 12 ½ po)

(1) -**183** - 38,1 x 44,5 x 463,6 - Bas de volet (vert) - 48039601



(1 ½ x 1 ¾ x 18 ¼ po)

(1) -**181** - 38,1 x 44,5 x 463,6 - Haut de volet (vert) - 48039701



(1 ½ x 1 ¾ x 18 ¼ po)

support@cedarsummitplay.com

Identification des pièces (taille réduite)

(1) -**182** - 36,5 x 63,5 x 206,5 - Assemblage d'arche de fenêtre (vert) - 478041601

(1 7/16 x 2 ½ x 8 1/8 po)

(1) -**071** - 27,8 x 381 x 988,2 - Mur avant gauche - 478040436

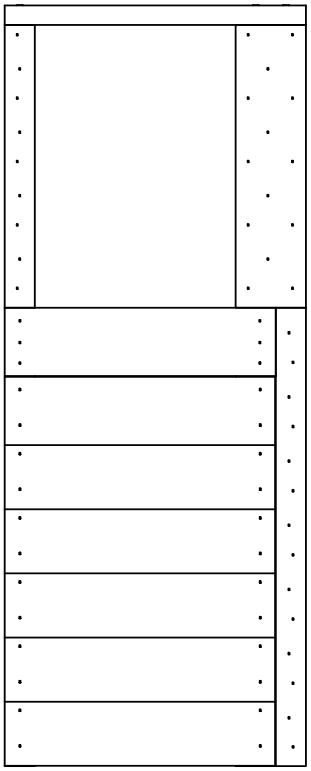

(1 1/8 x 15 x 38-7/8 po)

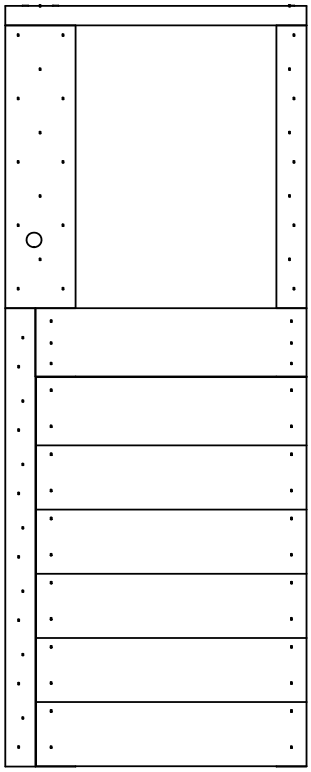

(1) -**072** - 27,8 x 381 x 988,2 - Mur avant droit -478040336 (1 1/8 x 15 x 38 7/8 po)

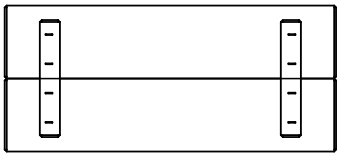

(2) -**031** - 28,6 x 190 x 419,1 Assemblage de volet (vert) - 478039301

(1 1/8 x 7 ½ x 16 ½ po)

1pc.-**191** - 31.8 x 420.7 x 532.5 - Panneau du haut de la porte coupée (vert) - 4 78041401 (1-1/4 x 16-9/16 x 20-15/16")

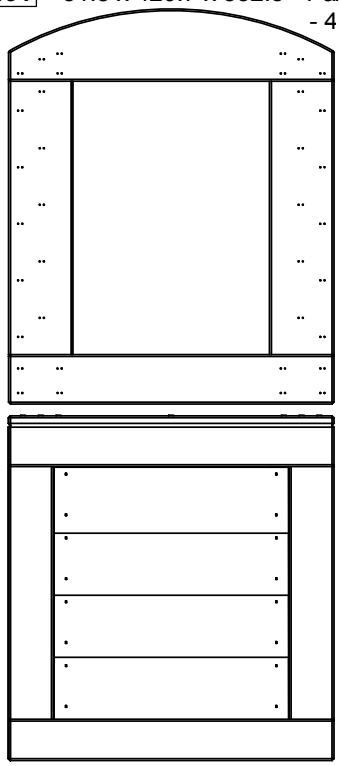

1pc. -**101** - 27.8 x 571.5 x 1073.2 - Panneau de demi-mur - 478040536

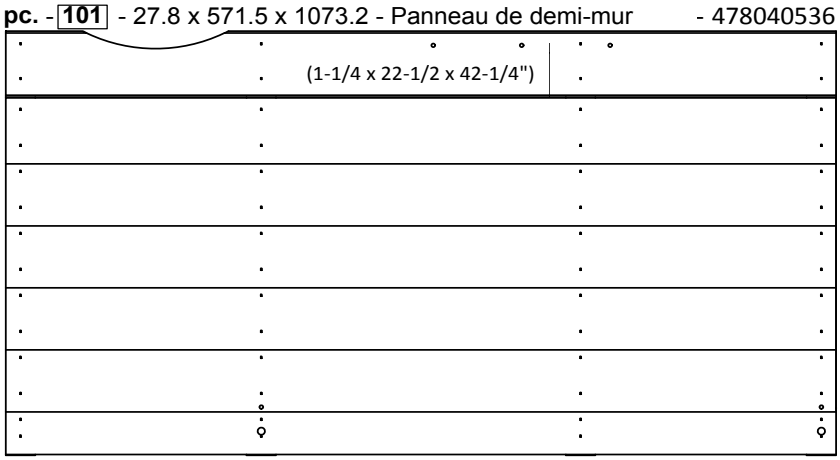

1pc. -**192** - 31.8 x 420.7 x464.4 - (1-1/4 x 16-9/16 x 18-1/4")
Panneau du bas de la porte coupée (vert) - 478041501

support@cedarsummitplay.com

Identification des pièces (taille réduite)

(1) -081 - 27,8 x 1016 x 1073,2 - Panneau du mur à volet 478040636

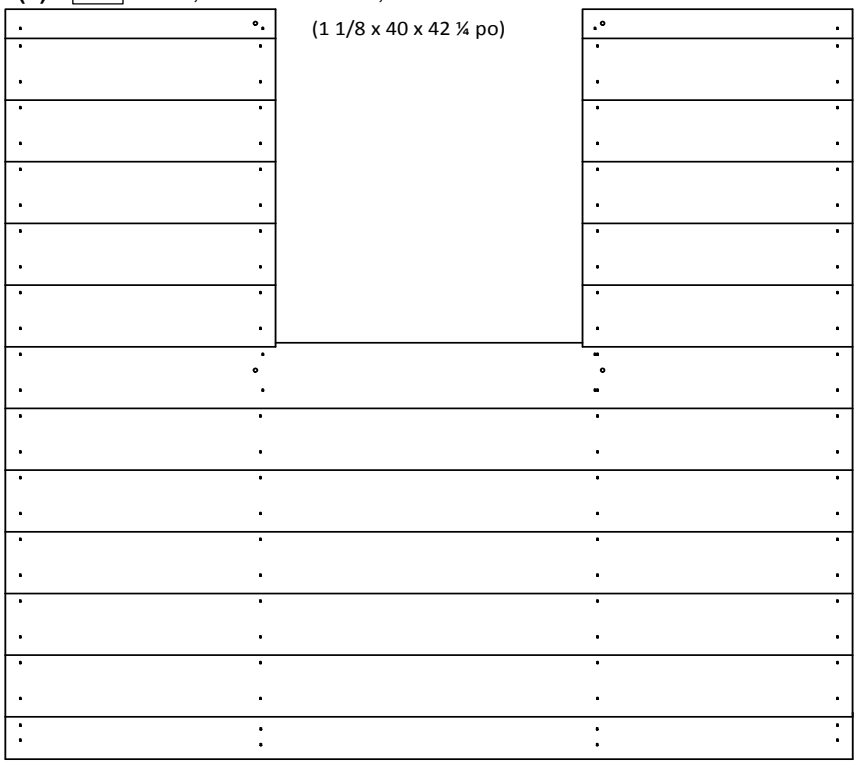

(1) -**092** - 27,8 x 1016 x 1214,4 - Panneau du mur arrière - 478040736

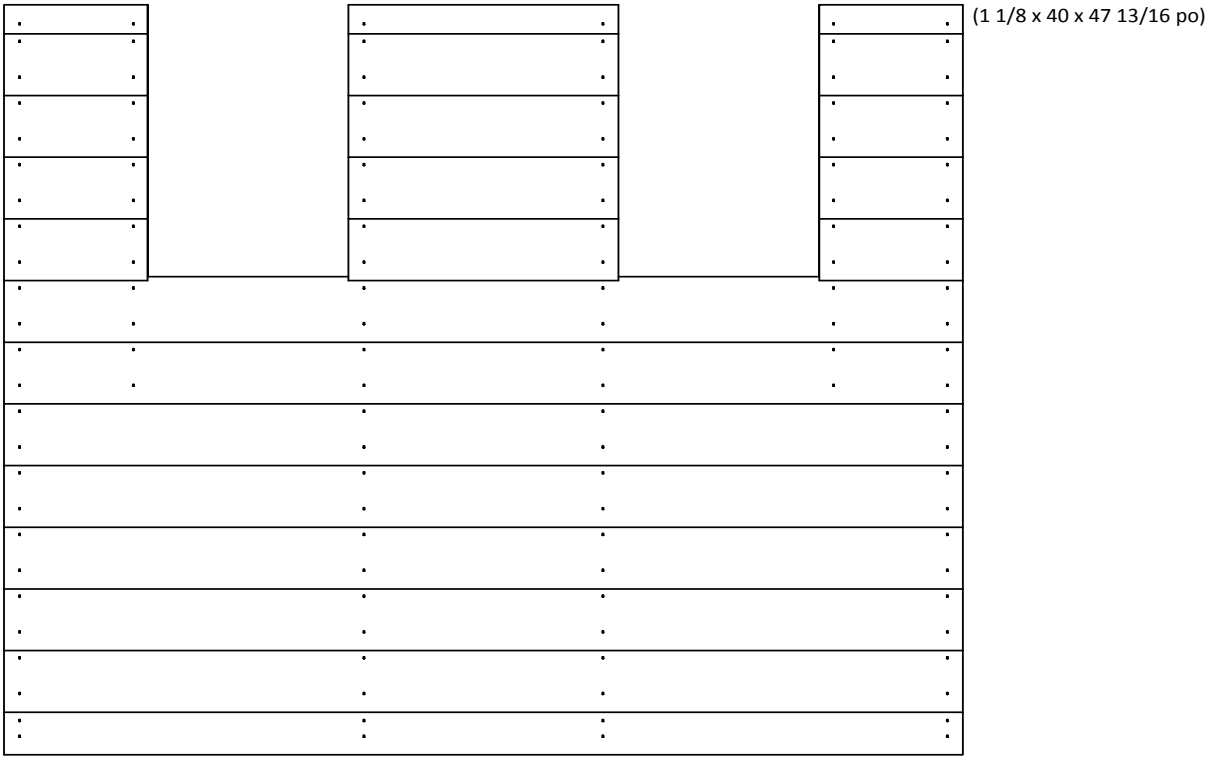

Identification des pièces (taille réduite)

(1) -**043** - 33,7 x 920,5 x 1270 - Panneau de toit arrière - 478040136

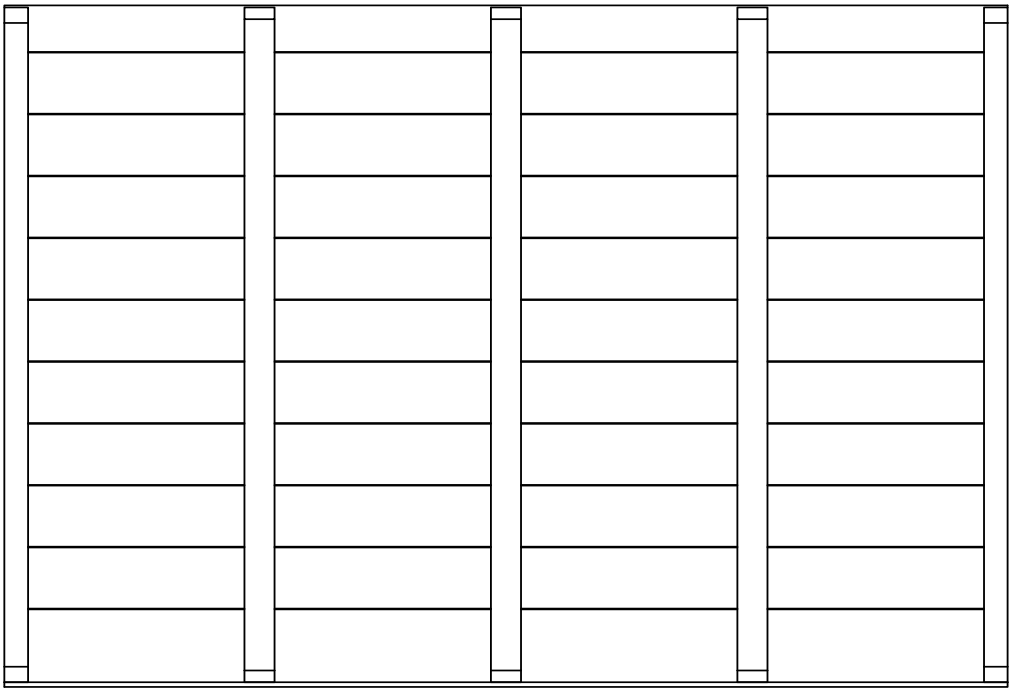

(1 5/16 x 36 ¼ x 50 po)

(1) -**042** - 33,7 x 926,9 x 1270 - Panneau de toit avant - 478040236

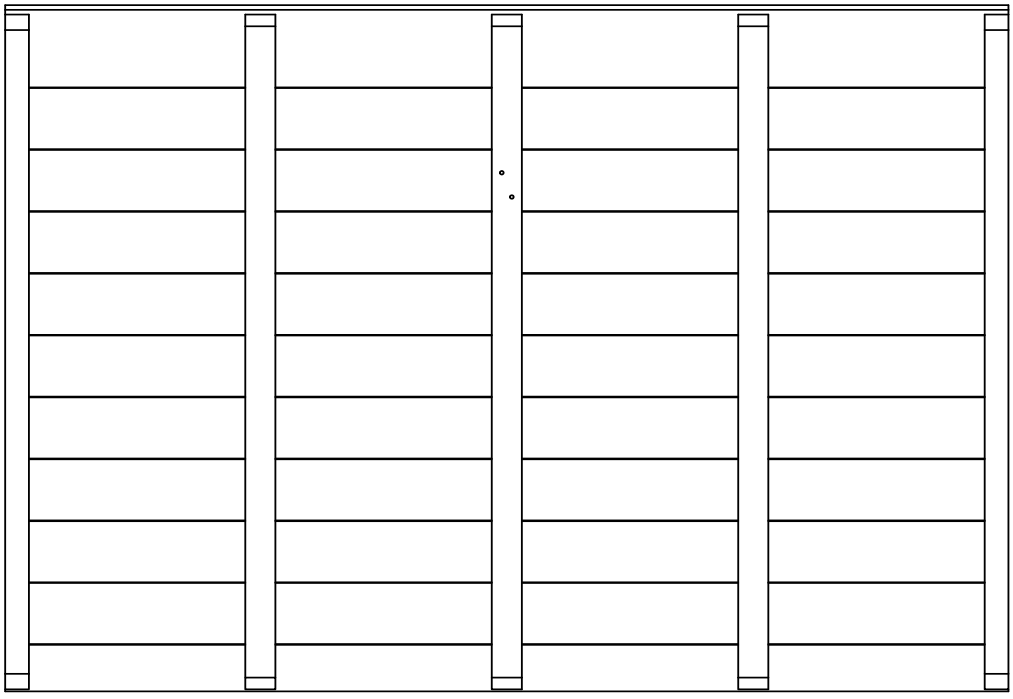

(1 5/16 x 36 ½ x 50 po)

support@cedarsummitplay.com

Identification de la quincaillerie (taille réelle)

(23) **S3** - Vis à bois n° 8 x 2 ½ po - (52042522)



(38) **S15** - Vis à bois n° 8 x 1 ¾ po - (52042513)



(114) **S2** - Vis à bois n° 8 x 1 ½ po - (52042512)



(27) **TS** - Vis à moulure n° 6 x 30 mm - (9224911)



(6) **S18** - Vis à bois n° 6 x 1 po - (9260910)



(70) **S26** - Vis à tête bombée n° 8 x 2 po - (9224520)



(116) **S13** - Vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po - (9264990)

(25) **S0** - Vis de ferme n° 8 x 7/8 po - (52933505)



(6) **S10** - Vis à tête bombée n° 8 x 1 po - (9264510)



(1) - Embout à pointe carrée (Robertson) n° 2 - (9200014)



support@cedarsummitplay.com

Identification des pièces (taille réduite)

1x - Trousse d'équerre Georgian Manor (vert) (3201568)

10x - Équerre de coin (9201570)

2x - Équerre en U (9201570)

1x - Pivot de volet avec quincaillerie (4 pt) (3320790)

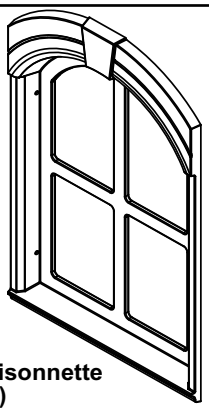

5x - Fenêtre de maisonnette (9320539)

1x - Fenêtre de maisonnette (blanc) (5 pt) (3320539)

1x - Enseigne pivotante du toit (3320506)

1x - Monture de toit (9320506)

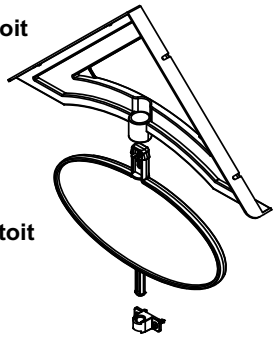

1x - Tournette de toit (9320707)

1x - Petite monture de pivot (9320519)

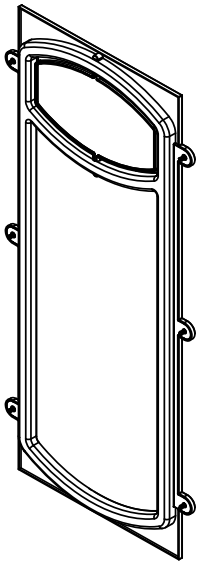

1x - Taleau pivotant (3320714)

2x - Boîte à fleurs (vert) (9320401)

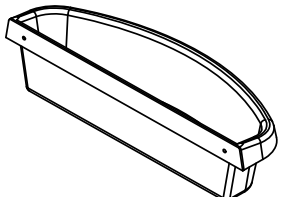

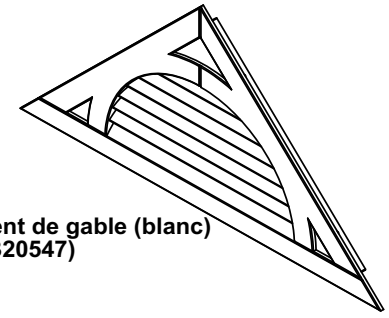

1x - Petit évent de gable (blanc) (3320547)

1x - Plaque de la maison d'enfant (9320360)

1x - Trousse de sonnette de porte (3320934)

1x - Vis à tête bombée à bout arrondi n° 6 x 9 mm (52452906)

1x - Sonnette (3320932)

1x - Bouton de sonnette (9320933)

1x - Trousse de porte Georgian Manor (3201569)

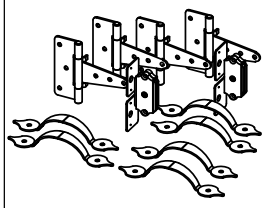

2x - Loquet magnétique (9207714)
4x - Poigée de porte (vert) (9201711)
2x - Poignée de porte (noir) (9207711
4x - Assemblage de charnière de porte (9201712)
4x - Plaque de loquet (9200024)

support@cedarsummitplay.com

Étape 1 : Faire l'inventaire des pièces - Lisez cette page avant de commencer l'assemblage

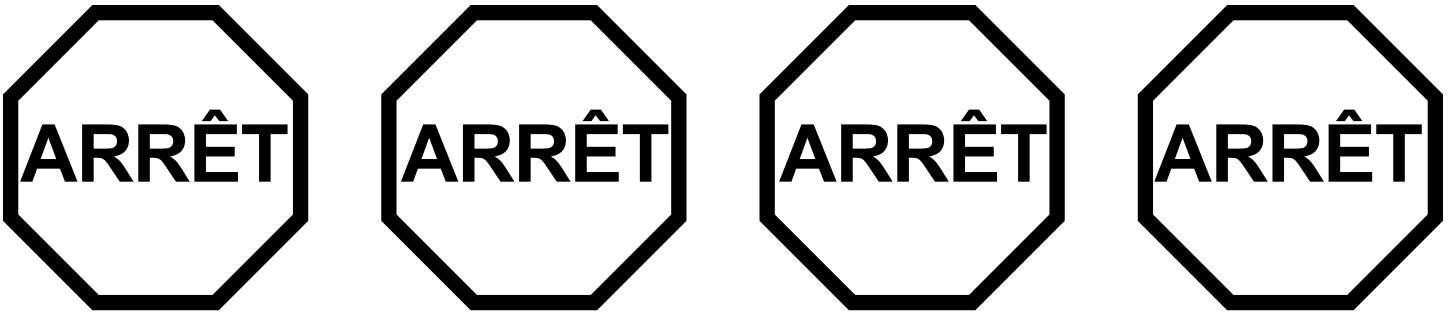

A. Il est temps de faire l'inventaire de la quincaillerie, des pièces en bois et des accessoires, en consultant les pages d'identification des pièces. Ceci vous aidera lors de l'assemblage.

- Les pièces en bois ont une clé estampée sur le bout des planches. Organisez les pièces en bois par étape, en utilisant le système de clé ci-dessous.

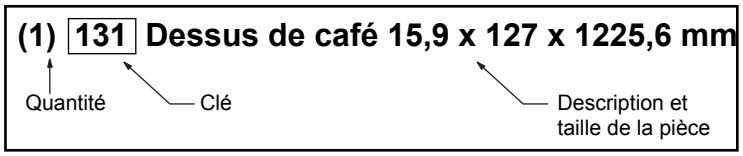

Clé : Les deux premiers chiffres correspondent au numéro de l'étape. Le troisième chiffre correspond à la pièce. Notez que si la pièce est utilisée dans plusieurs étapes, le chiffre indique seulement la première étape où la pièce est utilisée.

- Veuillez consulter la page 3 pour la bonne méthode d'assemblage de la quincaillerie.
- Chaque étape indique quels boulons et/ou vis seront utilisés pour l'assemblage, ainsi que toute rondelle plate, rondelle de blocage ou tout écrou en T ou contre-écrou.

B. S'il manque des pièces ou si elles sont endommagées ou si vous avez besoin d'aide pour l'assemblage, contactez directement le service aux clients. Appelez-nous avant de retourner au magasin.

1-877-817-5682
support@cedarsummitplay.com

C. Lisez le manuel d'instructions au complet, en portant attention aux avertissements ANSI, aux notes et à l'information de sécurité et de maintenance.

D. Avant de jeter les boîtes, remplissez le formulaire ci-dessous.

- L'estampe d'identification de la boîte se trouve sur le bout de chaque boîte.
- Veuillez conserver cette information pour référence future. Vous aurez besoin de cette information si vous contactez le service aux clients.

NUMÉRO DE MODÈLE: **P280068X**

ESTAMPE D'IDENTIFICATION DE LA BOÎTE : __ __ __ __ __ 14459 ___ (Boîte 1)

Étape 2 : Assemblage de volet

A : Placez 1 poignée de porte sur chaque (031) assemblage de volet. Centrez la poignée sur 1 panneau, tel que montré sur la fig. 2.1. Fixez avec 2 (S13) vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po par poignée.

B : À l'opposé des poignées de porte, fixez 2 pivots de volet à chaque (031) assemblage de volet en utilisant la quincaillerie fournie, tel que montré sur la fig. 2.1.

Fig. 2.1

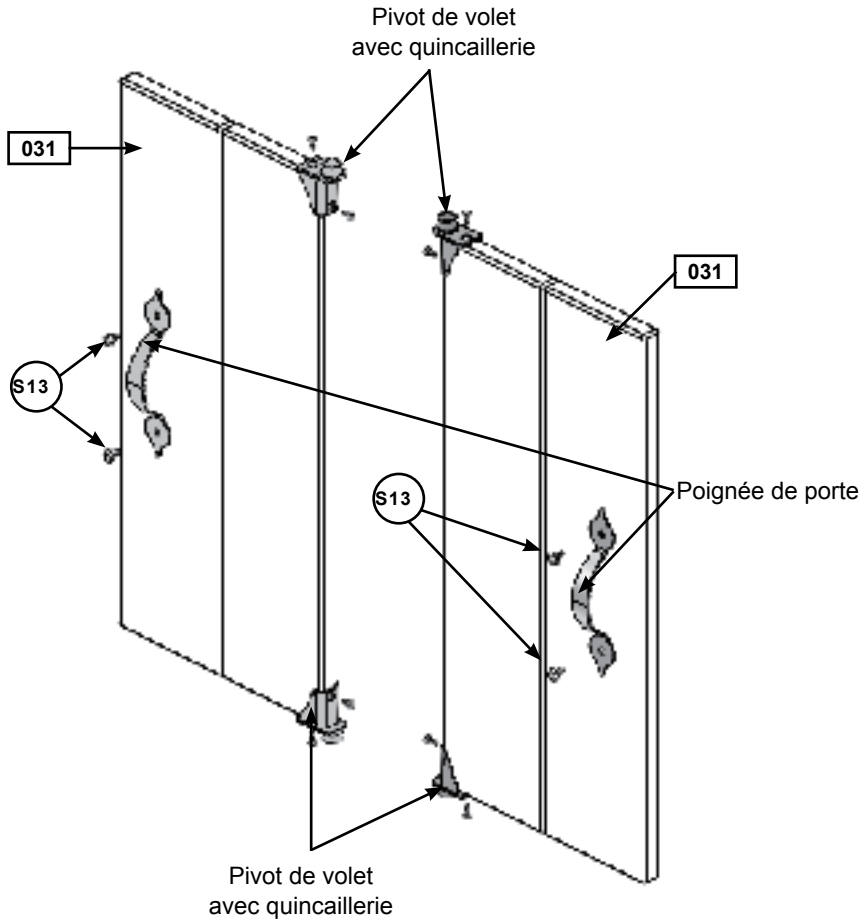

Pièces en bois	Quincaillerie	Autres pièces
2 x 031 Assemblage de volet 1 1/8 x 7 ½ x 16 ½ po	4 x S13 Vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po	4 x Pivot de volet avec quincaillerie 2 x Poignée de porte (noir)

support@cedarsummitplay.com

Étape 3 : Assemblage de toit - Partie 1

A : Au sommet, joignez 2 (041) côtés de toit avec 2 (S3) vis à bois n° 8 x 2 ½ po. Répétez pour obtenir 2 assemblages de support de toit. (fig. 3.1)

Fig. 3.1

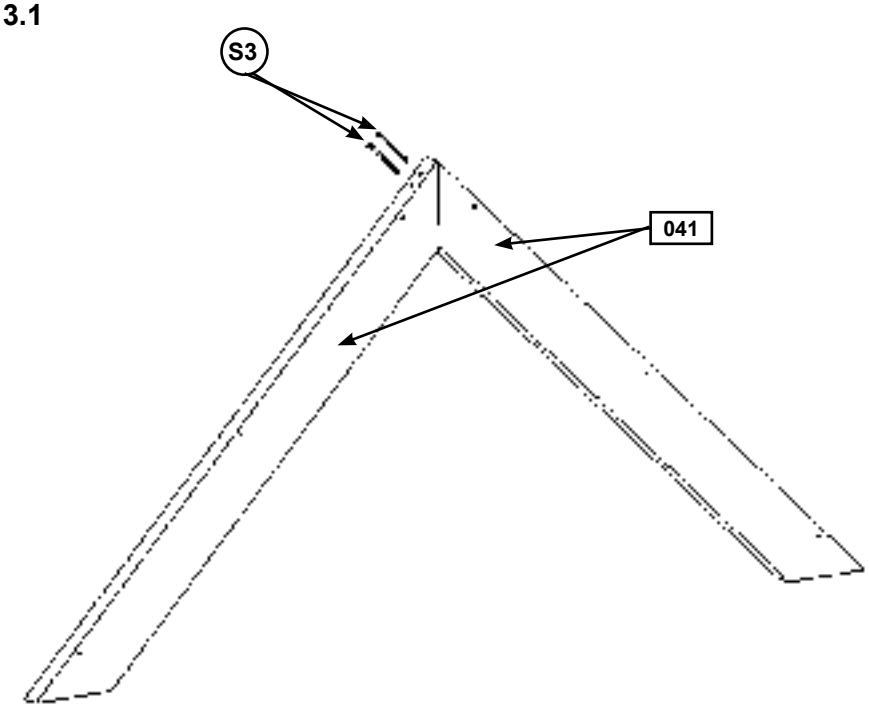

Pièces en bois

4 x 041 Côté de toit 1 3/16 x 3 ¼ x 35 7/8 po

Quincaillerie

4 x S3 Vis à bois n° 8 x 2 ½ po

support@cedarsummitplay.com

Étape 3 : Assemblage de toit - Partie 2

B : Placez le (043) panneau de toit arrière et le (042) panneau de toit avant sur les assemblages de support de toit pour que les solives de côté des panneaux de toit affleurent le bas des (041) côtés de toit. (fig. 3.2 et 3.3) Le (042) panneau de toit avant doit chevaucher le (043) panneau de toit arrière et être serré contre celui-ci. (fig. 3.4)

C : Fixez chaque assemblage de support de toit aux panneaux de toit avec 6 (S26) vis à tête bombée n° 8 x 2 po par côté. (fig. 3.2)

Fig. 3.4

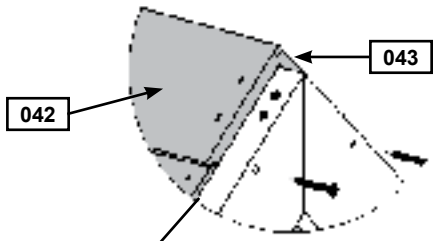

Fig. 3.2

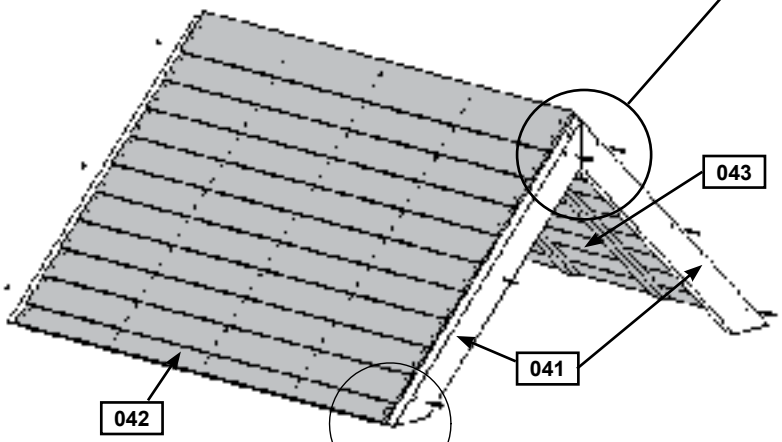

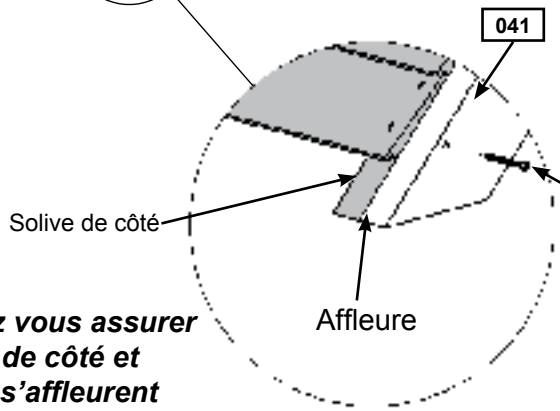

Fig. 3.3
Pièces enlevées pour clarifier.

S26 x 6 par côté

Important : Vous devez vous assurer que le bas des solives de côté et des (041) côtés de toit s'affleurent ou vous aurez des problèmes d'assemblage plus tard.

Pièces en bois

1 x 042 Panneau de toit avant 1 5/16 x 36 ½ x 50 po

1 x 043 Panneau de toit arrière 1 5/16 x 36 ¼ x 50 po

Quincaillerie

12 x S26 Vis à tête bombée n° 8 x 2 po

support@cedarsummitplay.com

Étape 3 : Assemblage de toit - Partie 3

D : Sous l'assemblage de toit, centrez 1 équerre de coin sur chaque solive et fixez avec 3 (S13) vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po par équerre, tel que montré sur les fig. 3.5 et 3.6.

Vue du dessous

Fig. 3.5

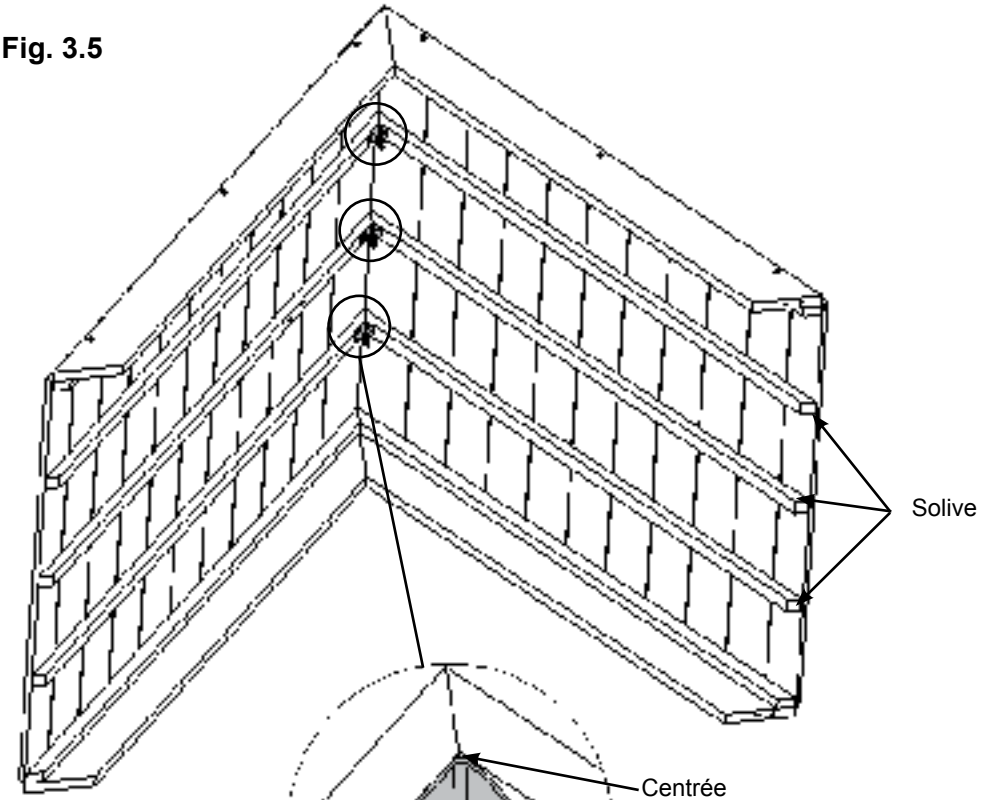

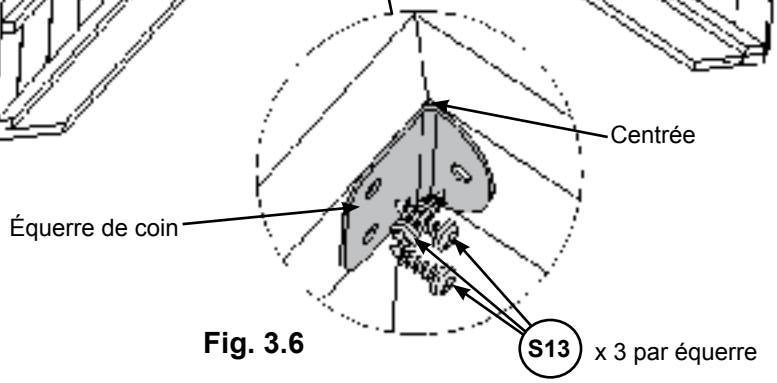

Fig. 3.6

Quincaillerie

9 x (S13) Vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po

Autres pièces

3 x Équerre de coin

support@cedarsummitplay.com

Étape 3 : Assemblage de toit - Partie 4

E : Serrés contre les panneaux de toit, fixez 1 (044) côté gauche du toit et 1 (045) côté droit du toit à chaque assemblage de support de toit avec 4 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po par planche, pour que les sommets soient serrés et que le bas de chaque planche affleure le bas de chaque panneau de toit. Remarquez que les avant-trous sont vers le panneau de toit. (fig. 3.7)

Fig. 3.7

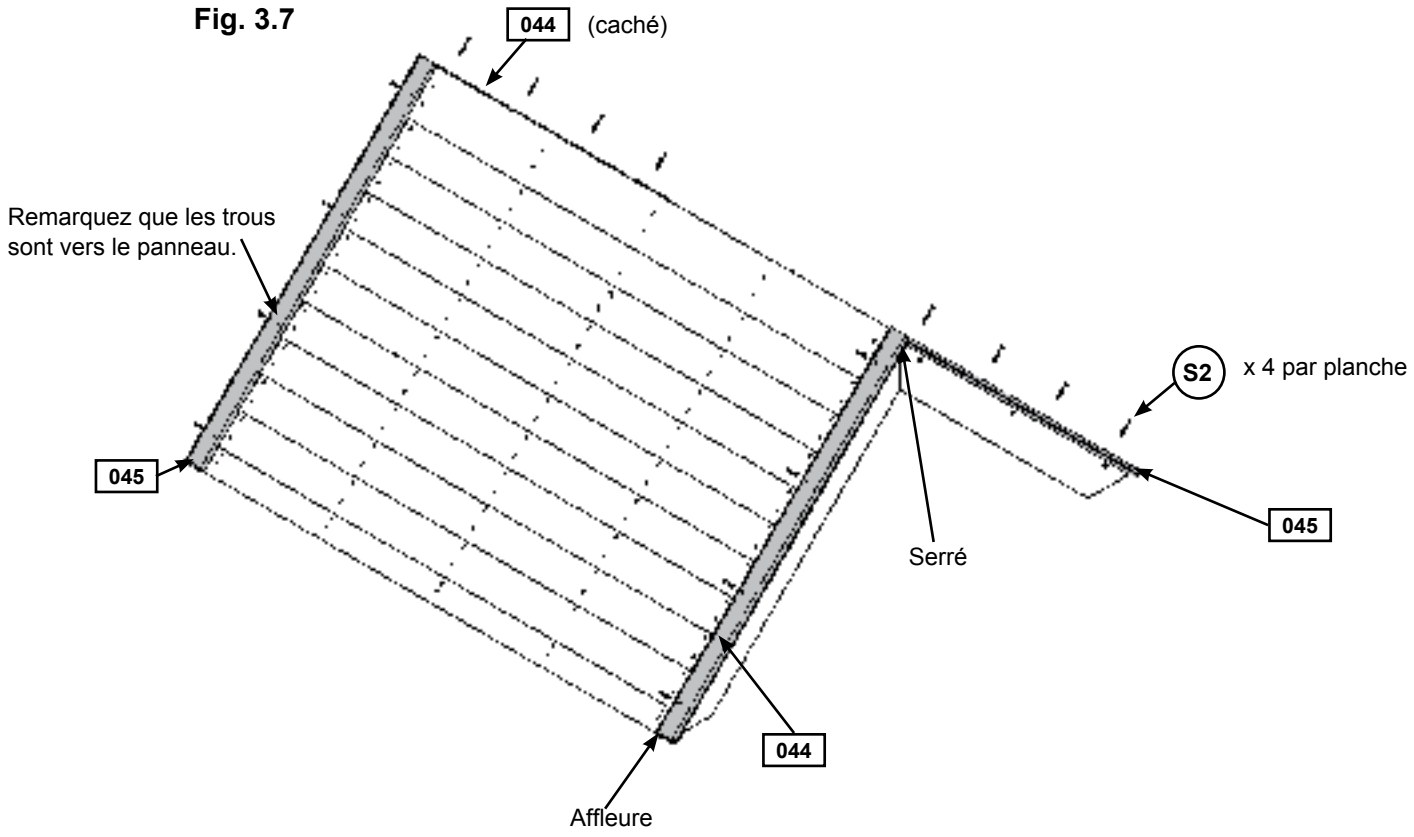

Pièces en bois

2 x 044 Côté gauche du toit 5/8 x 2 x 36 11/16 po

2 x 045 Côté droit du toit 5/8 x 2 x 36 11/16 po

Quincaillerie

16 x S2 Vis à bois n° 8 x 1 ½ po

support@cedarsummitplay.com

Étape 4 : Assemblage du mur avant

A : Placez le (073) panneau du haut de l'avant sur le haut du (071) mur avant gauche et du (072) mur avant droit pour que les bouts s'affleurent. Fixez de l'ouverture des murs avant gauche et droit avec 2 (S26) vis à tête bombée n° 8 x 2 po. (fig. 4.1)

B : Placez le (075) bas avant sur le bas du (071) mur avant gauche et du (072) mur avant droit pour que les bouts affleurent le bord extérieur de chaque mur et fixez avec 4 (S15) vis à bois n° 8 x 1 ¾ po. Les avant-trous du (075) bas avant doivent être vers l'arrière du panneau. (fig. 4.1)

C : Affleurant les bords arrière du (071) mur avant gauche et du (072) mur avant droit, fixez 1 (074) moulure de coin à chaque mur et au (073) panneau du haut de l'avant avec 7 (S26) vis à tête bombée n° 8 x 2 po par (074) moulure de coin. (fig. 4.1)

Fig. 4.1

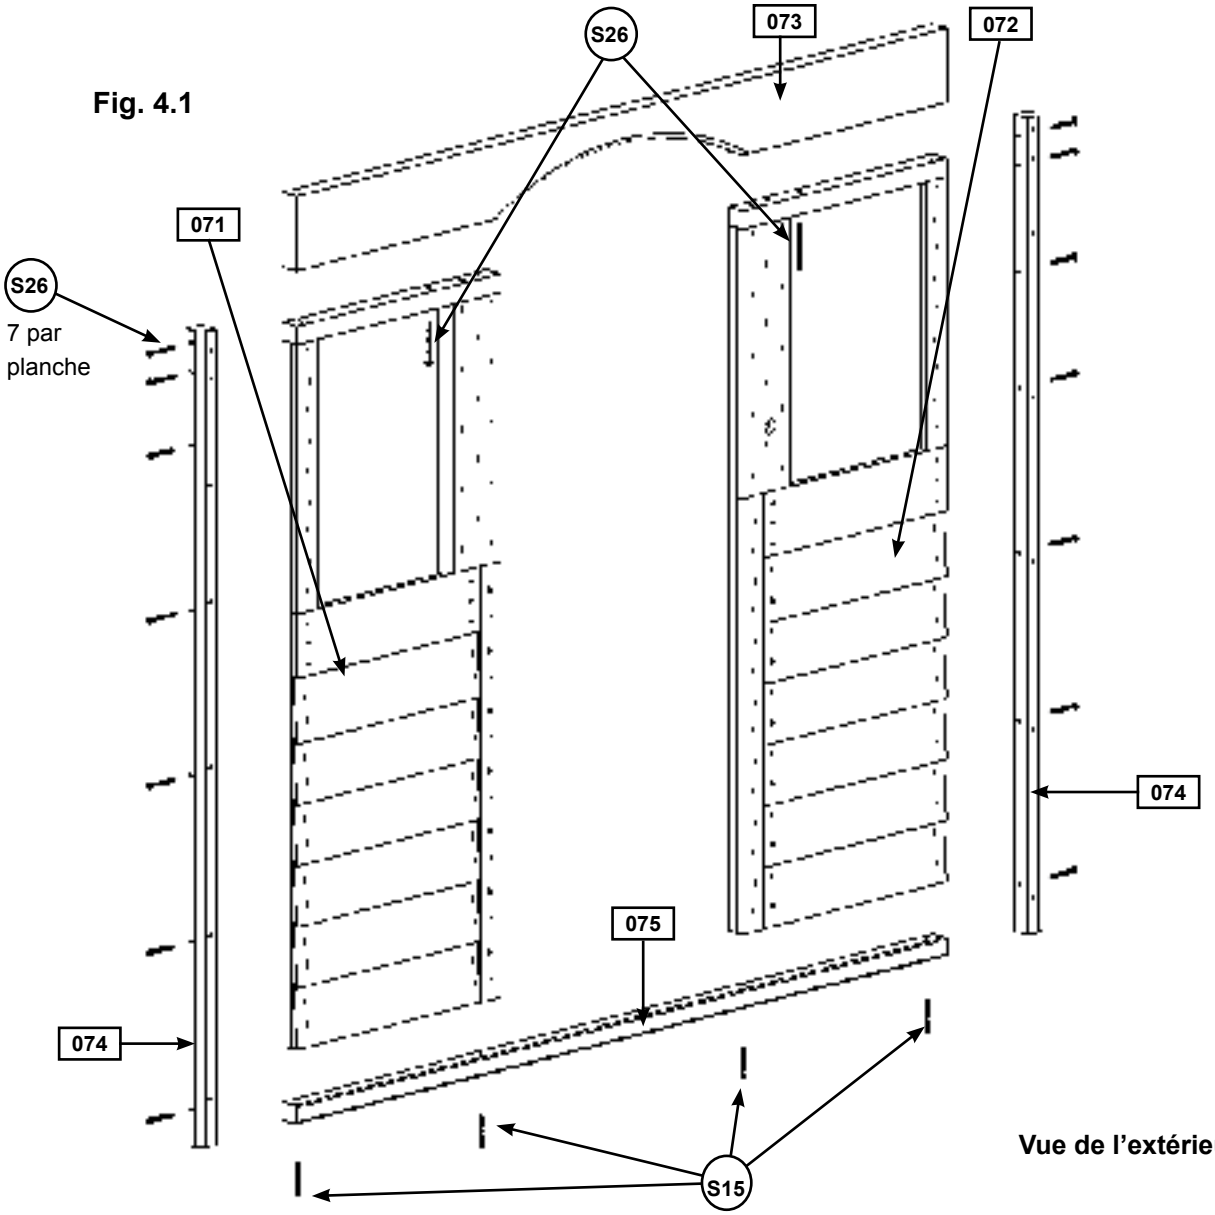

Pièces en bois

- 1 x 071 **Mur avant gauche 1 1/8 x 15 x 38 7/8po**
- 1 x 072 **Mur avant droit 1 1/8 x 15 x 38 7/8 po**
- 1 x 073 **Panneau du haut de l'avant 1 1/8 x 4 x 47 13/16 po**
- 2 x 074 **Moulure de coin 1 1/8 x 1 1/8 x 44 po**
- 1 x 075 **Bas avant 1 1/8 x 1 1/8 x 47 13/16 po**

Quincaillerie

- 16 x S26 **Vis à tête bombée n° 8 x 2 po**
- 4 x S15 **Vis à bois n° 8 x 1 ¾ po**

support@cedarsummitplay.com

Étape 5 : Assemblage du mur de fenêtre

A : Placez le (081) panneau du mur à volet serré contre la (074) moulure de coin du (071) mur avant gauche, pour que la planche intérieure affleure le bord intérieur de la (074) moulure de coin. Fixez la (074) moulure de coin au (081) panneau du mur à volet avec 5 (S26) vis à tête bombée n° 8 x 2 po. (fig. 5.1)

B : Placez le (082) panneau du haut du côté sur le haut du (081) panneau du mur à volet pour que les bords intérieurs s'affleurent. Remarquez que les avants-trou du milieu sont vers le bas de la planche. Fixez une (074) moulure de coin au (082) panneau du haut du côté avec 2 (S26) vis à tête bombée n° 8 x 2 po. (fig. 5.1)

C : Affleurant les bords intérieurs du (081) panneau du mur à volet et du (082) panneau du haut du côté, fixez 1 (074) moulure de coin avec 7 (S26) vis à tête bombée n° 8 x 2 po. (fig. 5.1)

Fig. 5.1

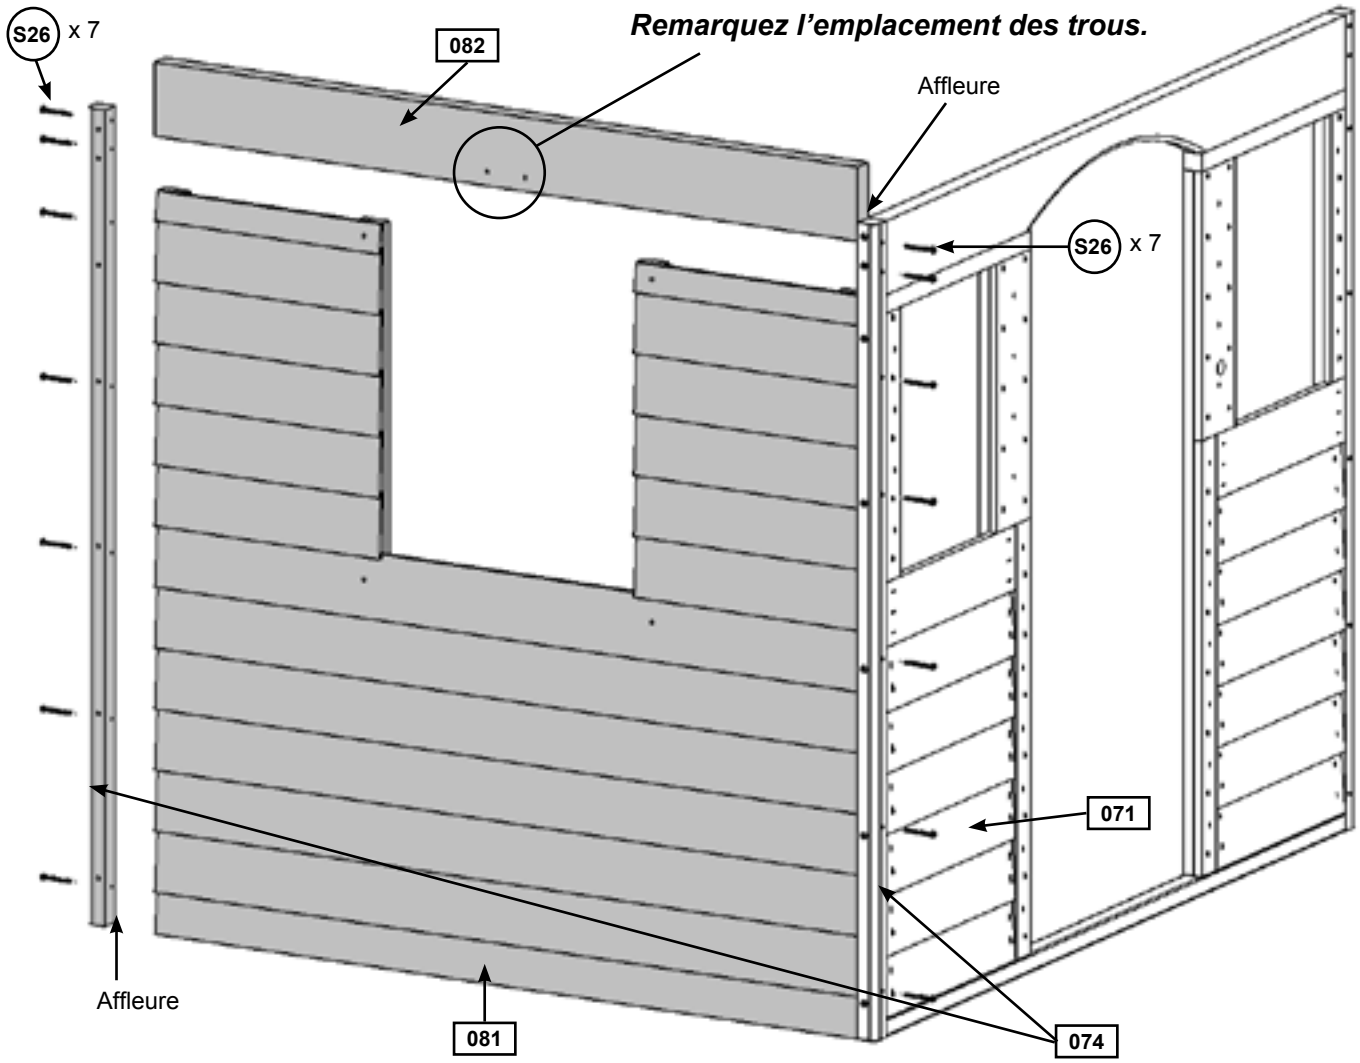

Pièces en bois

- 1 x 074 **Moulure de coin 1 1/8 x 1 1/8 x 44 po**
- 1 x 081 **Panneau du mur à volet 1 1/8 x 40 x 42 ¼ po**
- 1 x 082 **Panneau du haut du côté 1 1/8 x 4 x 42 ¼ po**

Quincaillerie

- 14 x S26 **Vis à tête bombée n° 8 x 2 po**

support@cedarsummitplay.com

Étape 6 : Assemblage du mur arrière

A : Placez le (092) panneau du mur arrière serré contre la (074) moulure de coin du (081) panneau du mur à volet pour que la planche intérieure affleure le bord intérieur de la (074) moulure de coin. Fixez la (074) moulure de coin au (092) panneau du mur arrière avec 5 (S26) vis à tête bombée n° 8 x 2 po. (fig. 6.1)

B : Placez le (091) panneau du haut de l'arrière sur le haut du (092) panneau du mur arrière pour que les bords intérieurs s'affleurent. Fixez une (074) moulure de coin au (091) panneau du haut de l'arrière avec 2 (S26) vis à tête bombée n° 8 x 2 po. (fig. 6.1)

C : Affleurant les bords intérieurs du (092) panneau du mur arrière et du (091) panneau du mur arrière, fixez 1 (074) moulure de coin avec 7 (S26) vis à tête bombée n° 8 x 2 po. (fig. 6.1)

Fig. 6.1

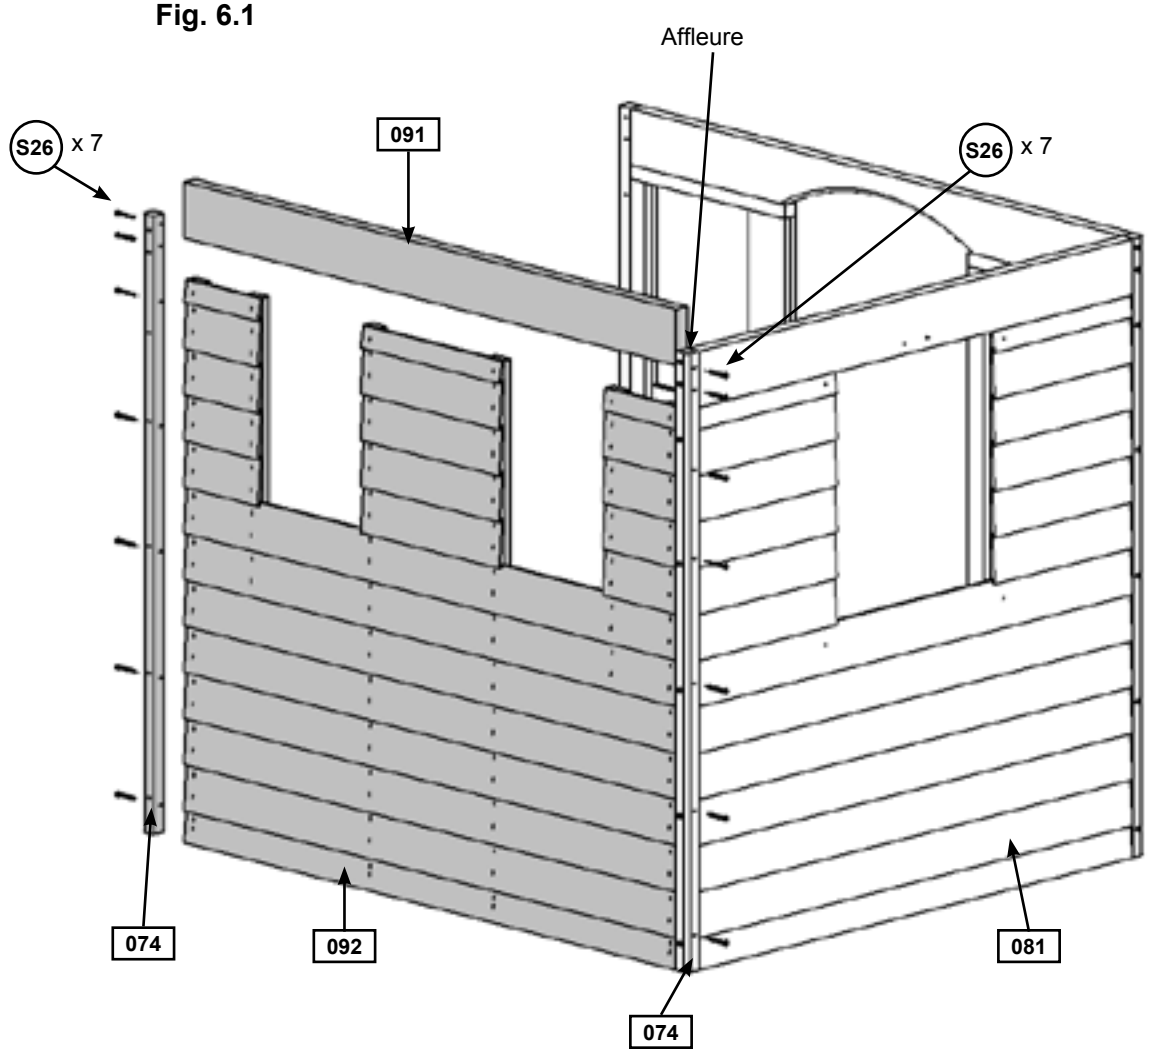

Pièces en bois

- **1 x 074 Moulure de coin 1 1/8 x 1 1/8 x 44 po**
- **1 x 091 Panneau du haut de l'arrière 1 1/8 x 4 x 47 13/16 po**
- **1 x 092 Panneau du mur arrière 1 1/8 x 40 x 47 13/16 po**

Quincaillerie

- **14 x S26 Vis à tête bombée n° 8 x 2 po**

support@cedarsummitplay.com

Étape 7 : Assemblage du demi-mur

A : Placez le (101) panneau de demi-mur entre le (072) mur avant droit et le (092) panneau du mur arrière pour que les bords intérieurs affleurent les bords intérieurs des (074) moulures de coin. Fixez le (101) panneau de demi-mur aux (074) moulures de coin avec 3 (S26) vis à tête bombée n° 8 x 2 po par côté. (fig. 7.1)

B : Gardez un écart de 47 13/16 po entre l'intérieur du demi-mur et du mur de fenêtre. (fig. 7.1)

Fig. 7.1

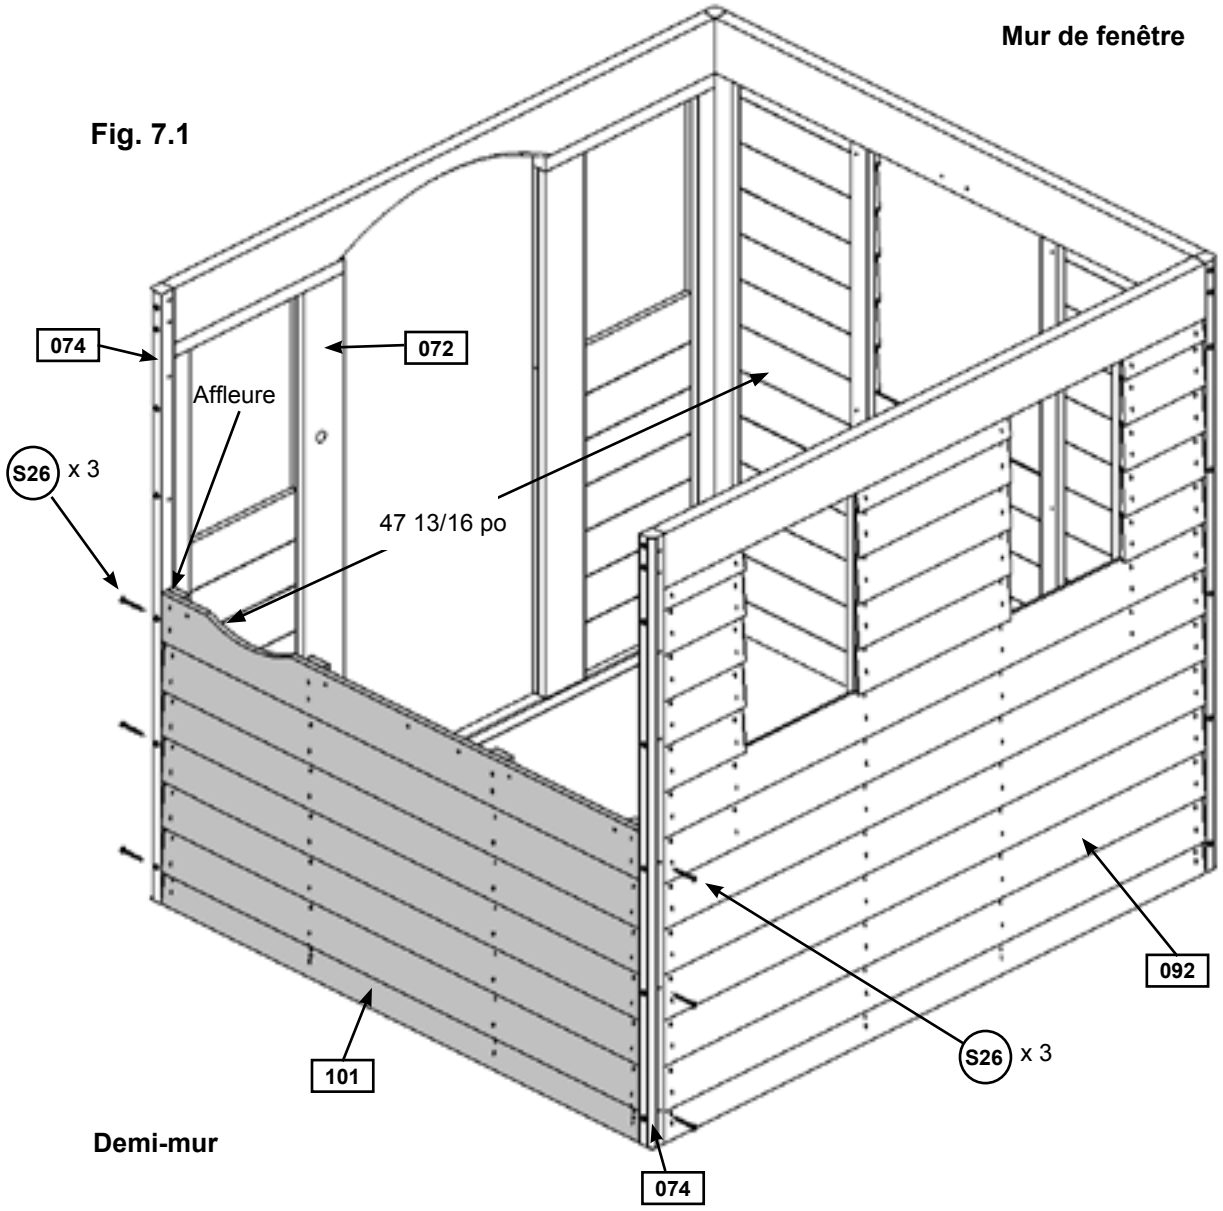

Pièces en bois

1 x 101 Panneau de demi-mur 1 ¼ x 22 ½ x 42 ¼ po

Quincaillerie

6 x S26 Vis à tête bombée n° 8 x 2 po

support@cedarsummitplay.com

Étape 8 : Assemblage du soffite

A : Marquez le point central du (073) panneau du haut de l'avant et du (091) panneau du haut de l'arrière. (fig. 8.1)

B : Placez 2 (111) soffites larges un par-dessus l'autre sur le haut du (073) panneau du haut de l'avant pour que les bords intérieurs s'alignent avec le point marqué à l'étape A. Utilisez les avant-trous qui sont vers l'intérieur de l'assemblage. Les autres trous seront utilisés à la prochaine étape. Fixez les (111) soffites larges au (073) panneau du haut de l'avant et aux (074) moulures de coin avec 4 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po par planche. (fig. 8.1)

C : Répétez l'étape B pour fixez 2 (111) soffites larges au (091) panneau du haut de l'arrière. (fig. 8.1)

Fig. 8.1

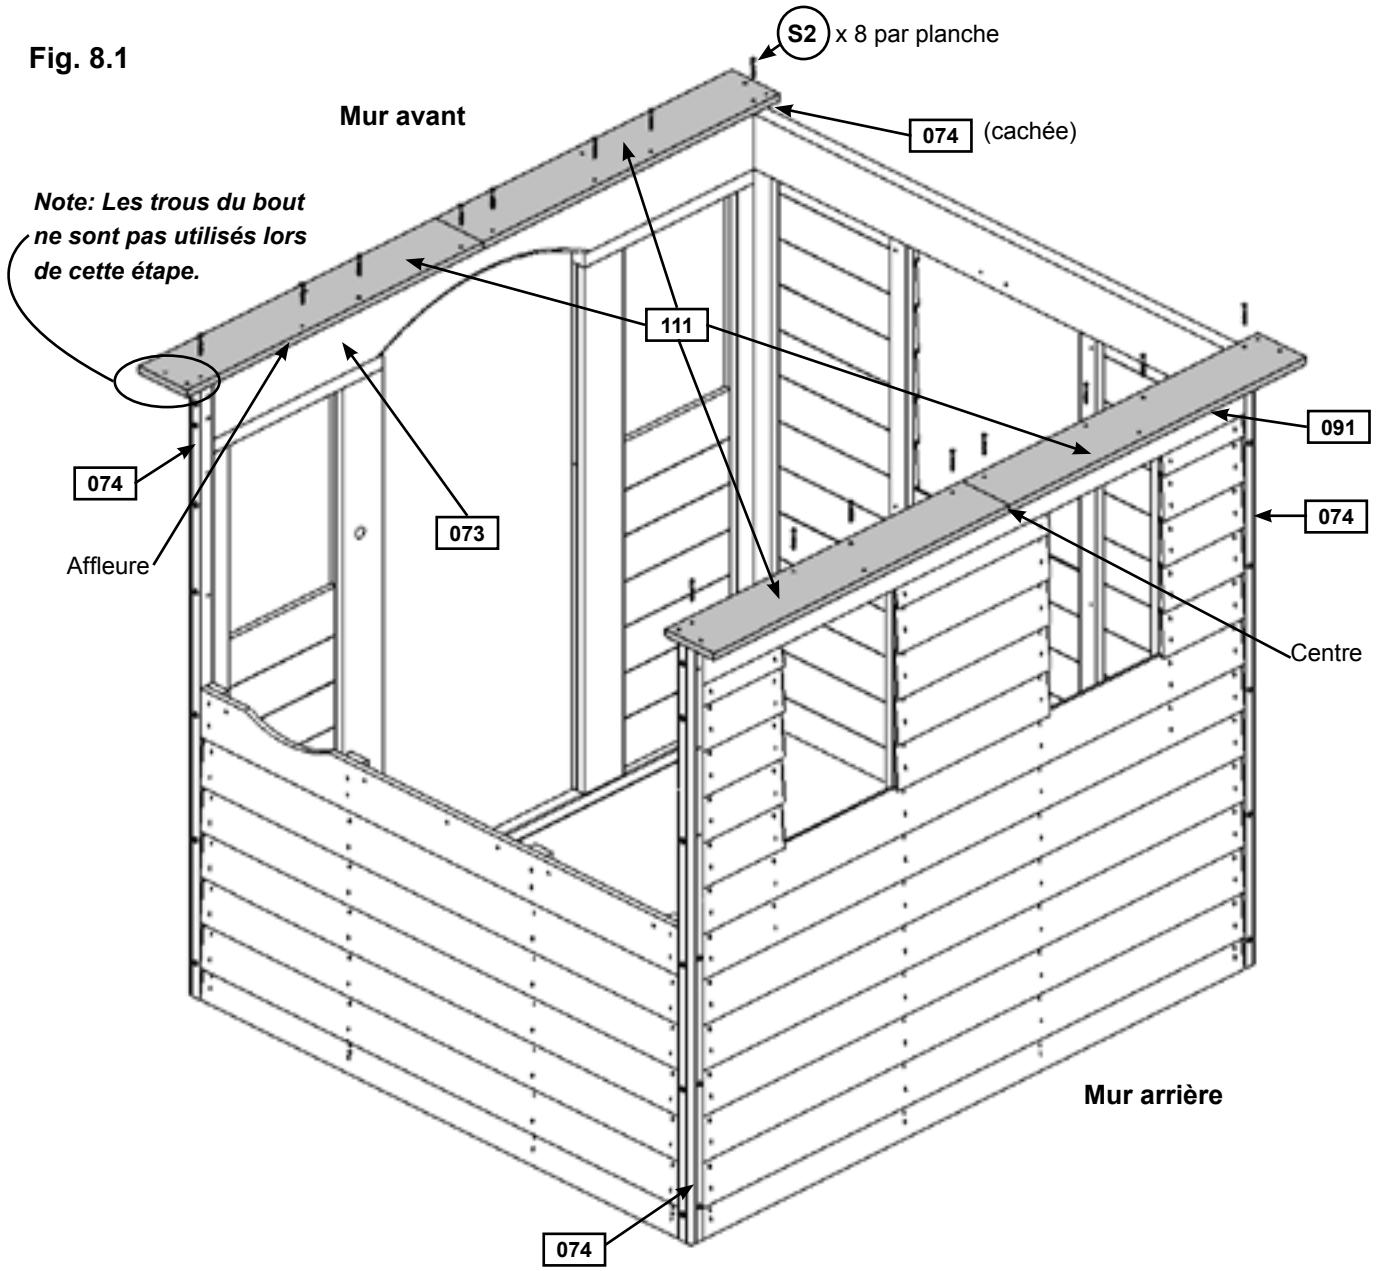

Pièces en bois

4 x 111 Soffite large ½ x 4 ¼ x 26 3/16 po

Quincaillerie

16 x S2 Vis à bois n° 8 x 1 ½ po

support@cedarsummitplay.com

Étape 9 : Fixer le toit à l'assemblage

Assurez-vous que l'assemblage est à l'équerre avant de faire cette étape.

A : Avec un autre adulte, soulevez l'assemblage de toit de l'Étape 4 et déposez-le sur les (111) soffites larges pour que les pointes des (041) côtés de toit affleurent les bouts des (111) soffites larges. (fig. 9.1 et 9.2)

B : Fixez les (111) soffites larges à l'assemblage de toit avec 3 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po par soffite. Assurez-vous que les vis passent dans les (041) côtés de toit et les solives extérieures de l'assemblage de toit.
(fig. 9.1 et 9.3)

Fig. 9.3

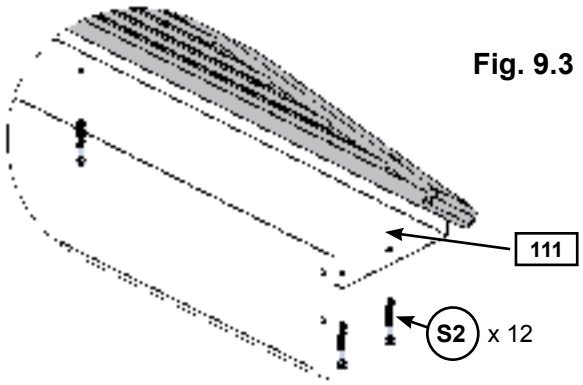

Fig. 9.1

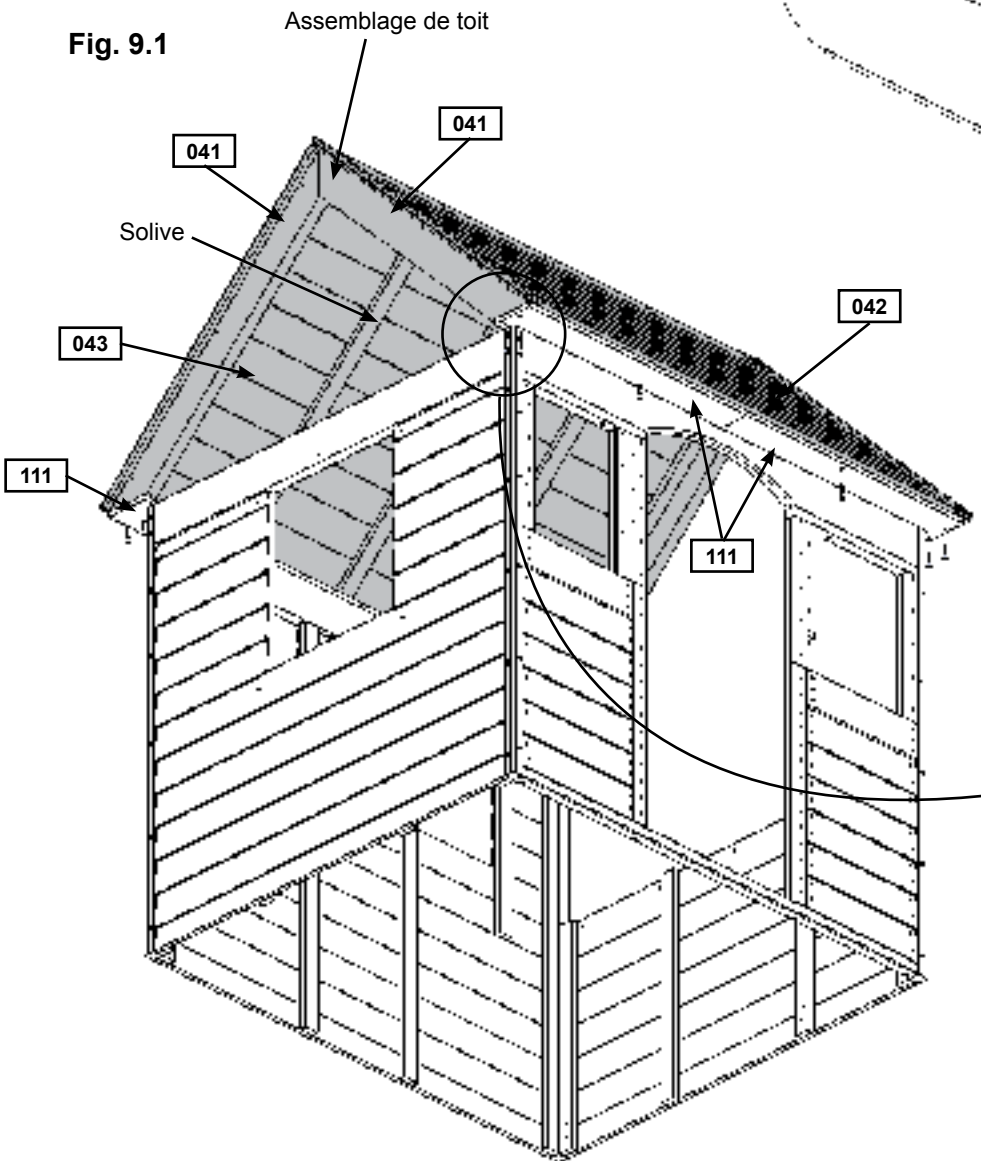

Fig. 9.2

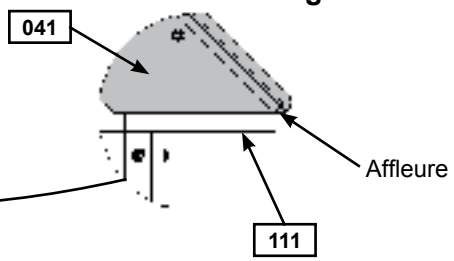

Quincaillerie

12 x (S2) Vis à bois n° 8 x 1 ½ po

support@cedarsummitplay.com

Étape 10 : Assemblage du haut du demi-mur

A : Du côté du demi-mur, placez le (131) dessus de café serré contre le haut des (111) soffites larges et fixez aux (041) côtés de toit avec 4 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po. (fig. 10.1)

Fig. 10.1

Pièces enlevées pour clarifier.

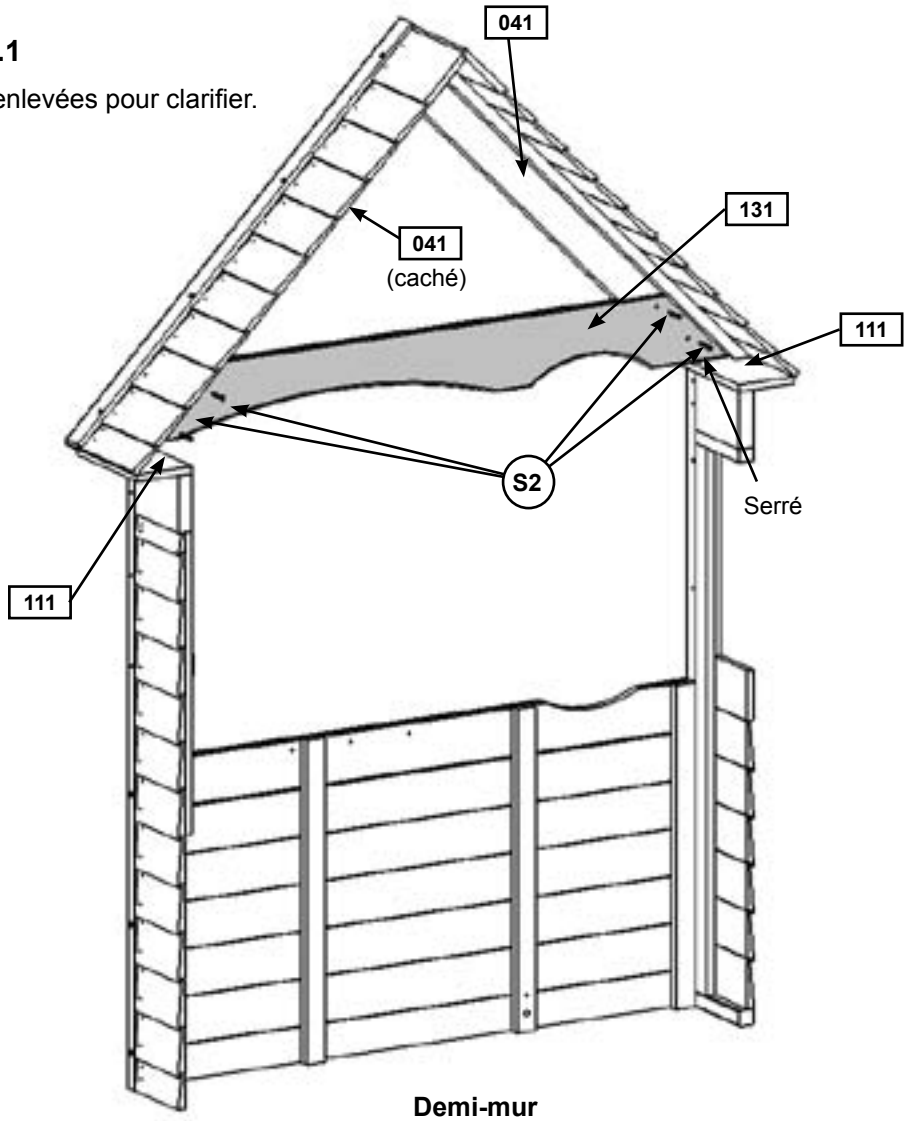

Demi-mur

Vue de l'intérieur

Pièces en bois

1 x 131 Dessus de café 5/8 x 5 x 48 ¼ po

Quincaillerie

4 x S2 Vis à bois n° 8 x 1 ½ po

Étape 11 : Assemblage du gable de café - Partie 1

A : De l'intérieur de l'assemblage, placez le (143) gable long de café serré contre le haut du (131) dessus de café avec l'arche vers le haut, puis fixez aux (041) côtés de toit avec 4 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po. (fig. 11.1 et 11.2)

B : À 2 ¾ po du (143) gable long de café, placez le (142) gable court de café contre les (041) côtés de toit avec l'arche vers le bas et serré contre les panneaux de toit, puis fixez avec 4 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po. (fig. 11.1 et 11.2)

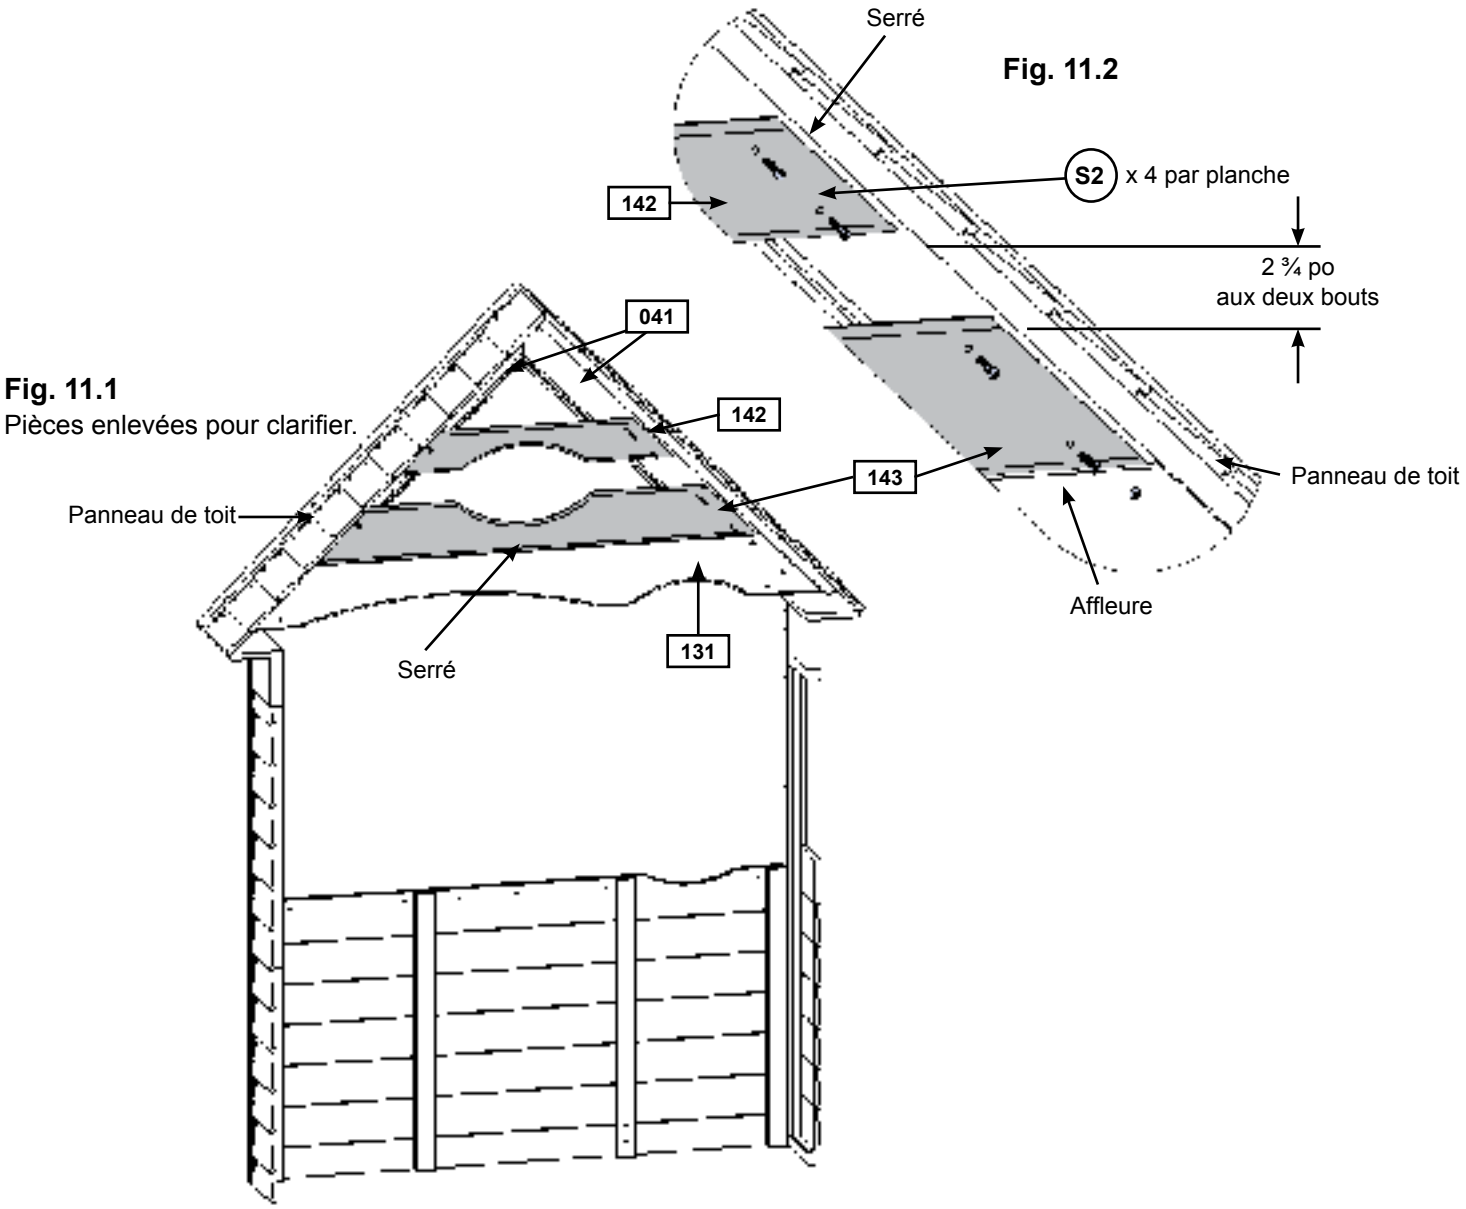

Fig. 11.2

Fig. 11.1
Pièces enlevées pour clarifier.

Vue de l'intérieur

Pièces en bois

1 x 142 **Gable court de café 5/8 x 3 ¼ x 24 ¼ po**

1 x 143 **Gable long de café 5/8 x 4 ¼ x 38 ¼ po**

Quincaillerie

8 x (S2) **Vis à bois n° 8 x 1 ½ po**

support@cedarsummitplay.com

Étape 11 : Assemblage du gable de café - Partie 2

C : De l'extérieur de l'assemblage, placez 1 (141) toit de café pour qu'il affleure le bord intérieur du (041) côté de toit avec le bord avec un angle dans le haut. Le haut de planche doit s'aligner avec le sommet de l'assemblage de toit. Fixez le (141) toit de café au (041) côté de toit avec 3 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po. (fig. 11.3, 11.4 et 11.5)

D : Placez un deuxième (141) toit de café pour qu'il affleure le bord intérieur du (041) côté de toit de l'autre côté avec le bord avec un angle dans le haut. Le haut de la planche doit s'aligner avec le premier (141) toit de café. Fixez le (141) toit de café au (041) côté de toit avec 3 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po. (fig. 11.4 et 11.5)

E : À 1 ¼ po du sommet des 2 (141) toits de café, fixez 1 équerre de coin aux deux planches avec 3 (S13) vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po. (fig. 11.5 et 11.6)

Fig. 11.4

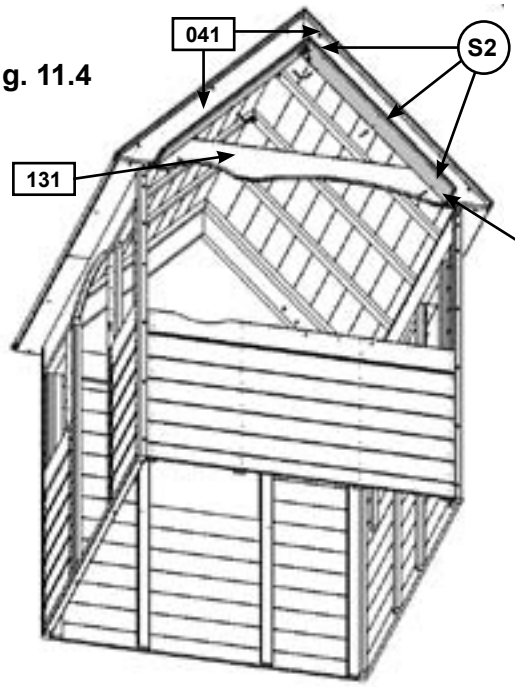

Fig. 11.3

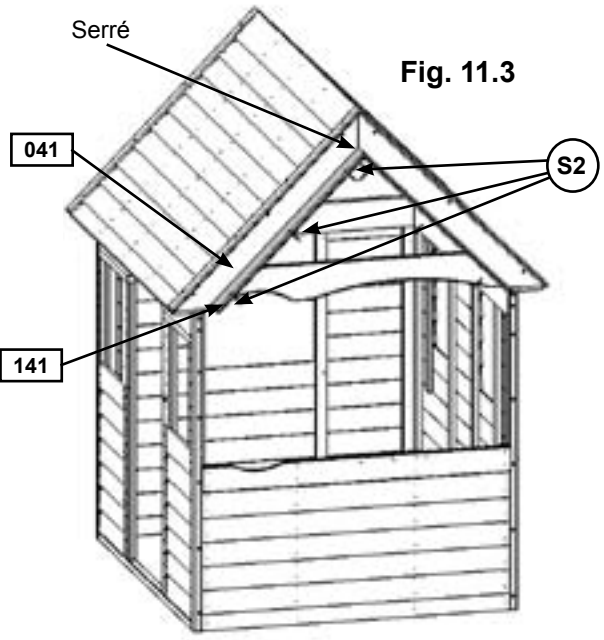

Note : Bord avec un angle dans le haut.

Fig. 11.5

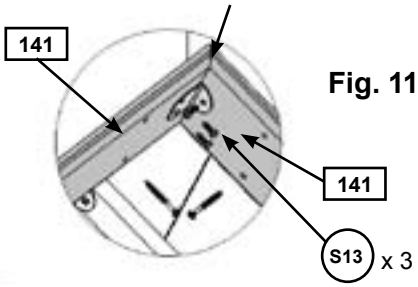

Fig. 11.6

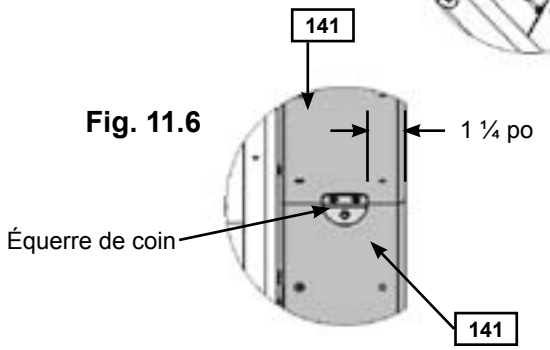

Pièces en bois

2 x 141 Toit de café 5/8 x 4 ¼ x 28 ¾ po

Quincaillerie

6 x S2 Vis à bois n° 8 x 1 ½ po

3 x S13 Vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po

Autres pièces

1 x Équerre de coin

support@cedarsummitplay.com

Étape 12 : Assemblage du gable du mur de fenêtre - Partie 1

A : Placez le petit évent de gable entre les 2 (041) côtés de toit du mur de fenêtre, serré contre le sommet. De l'intérieur de l'assemblage, fixez le petit évent de gable aux (041) côtés de toit avec 4 (S13) vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po. (fig. 12.1 et 12.2) *Notez que 6 vis sont montrées sur la fig. 12.2, mais que seulement 4 sont utilisées. Les 2 autres seront utilisées à la prochaine étape*.

Vue de l'intérieure

Fig. 12.2

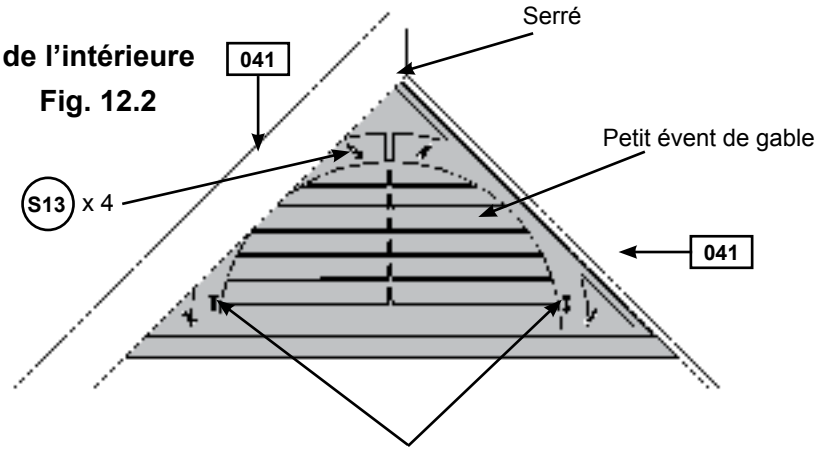

Note : Ces 2 vis sont montrées à titre de référence seulement. Elles seront fixées à la Partie 2.

Fig. 12.1

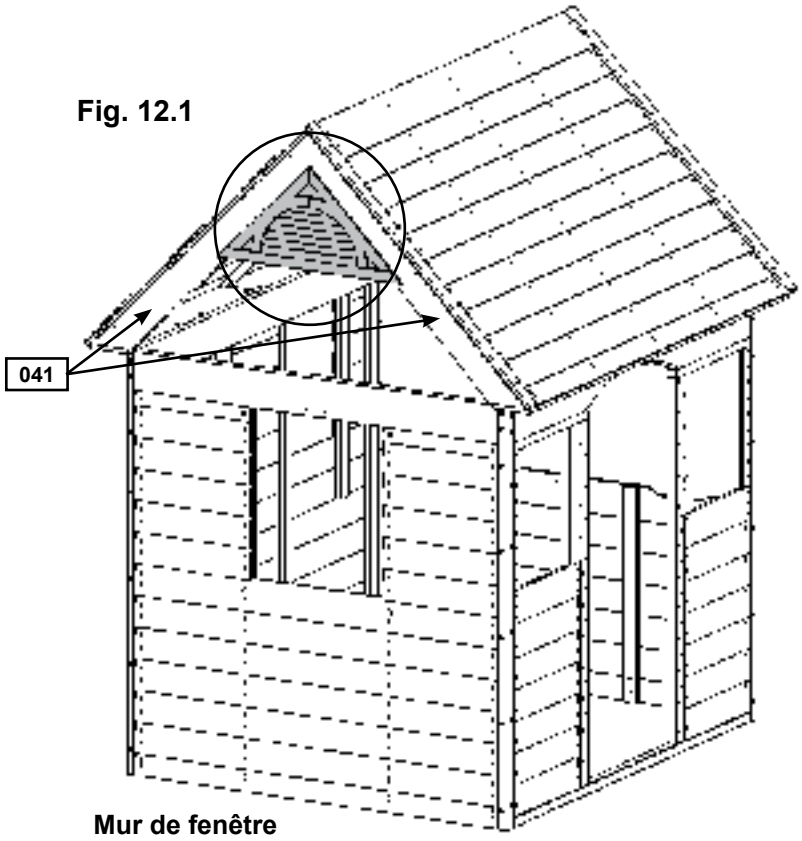

Mur de fenêtre

Quincaillerie

4 x (S13) Vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po

Autres pièces

1 x Petit évent de gable

support@cedarsummitplay.com

Étape 12 : Assemblage du gable du mur de fenêtre - Partie 2

B : Serré contre les deux (041) côtés de toit, placez le (171) support du gable de toit et fixez aux deux (041) côtés de toit avec 2 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po. (fig. 12.3 et 12.4)

C : De l'intérieur de l'assemblage, fixez le petit évent de gable au (171) support du gable de toit avec 2 (S13) vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po. (fig. 12.5)

Fig. 12.4

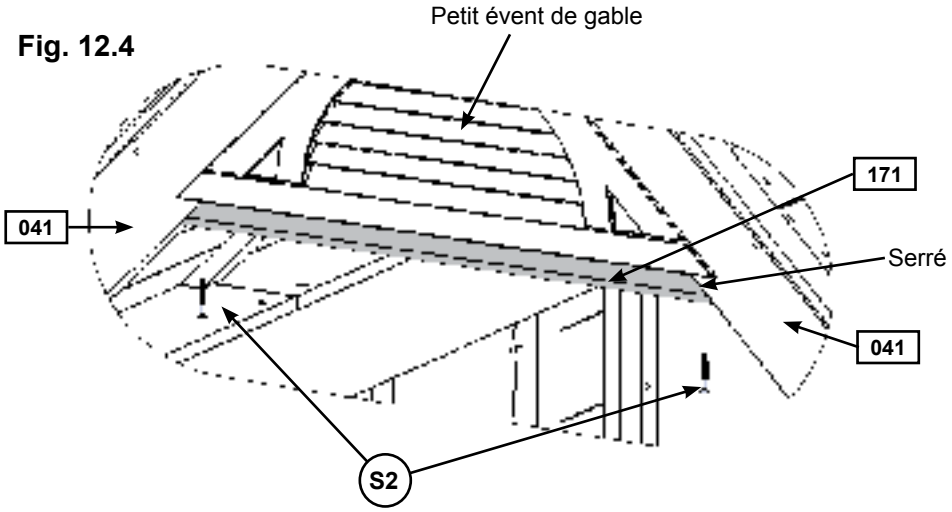

Fig. 12.3

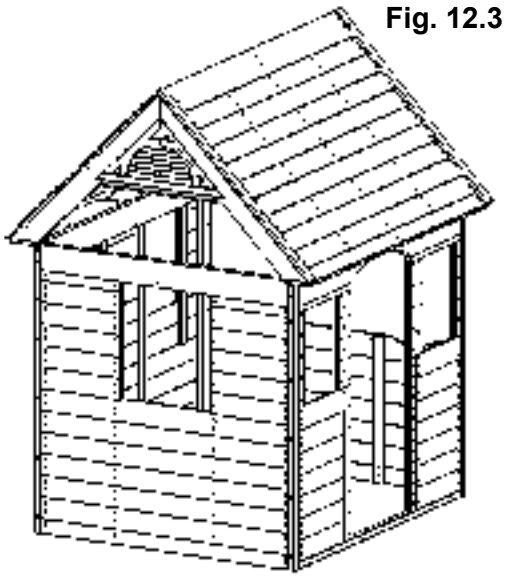

Mur de fenêtre

Fig. 12.5

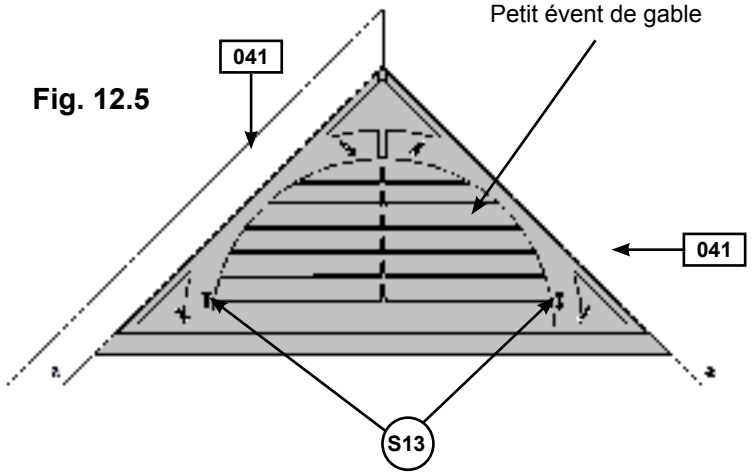

Pièces en bois

1 x [171] Support du gable de toit 15/16 x 1 ½ x 21 ¾ po

Quincaillerie

2 x (S2) Vis à bois n° 8 x 1 ½ po

2 x (S13) Vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po

support@cedarsummitplay.com

Étape 12 : Assemblage du gable du mur de fenêtre - Partie 3

D : Serré contre le haut du (082) panneau du haut du côté, placez le (174) bloc de gable long et fixez aux deux (041) côtés de toit avec 4 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po. (fig. 12.6)

E : Serré contre le haut du (174) bloc de gable long, placez le (173) bloc de gable et fixez aux deux (041) côtés de toit avec 4 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po. (fig. 12.6)

F : Serré contre le haut du (173) bloc de gable long, placez le (172) bloc de gable court et fixez aux deux (041) côtés de toit avec 4 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po. (fig. 12.6)

Fig. 12.6
Pièces enlevées pour clarifier.

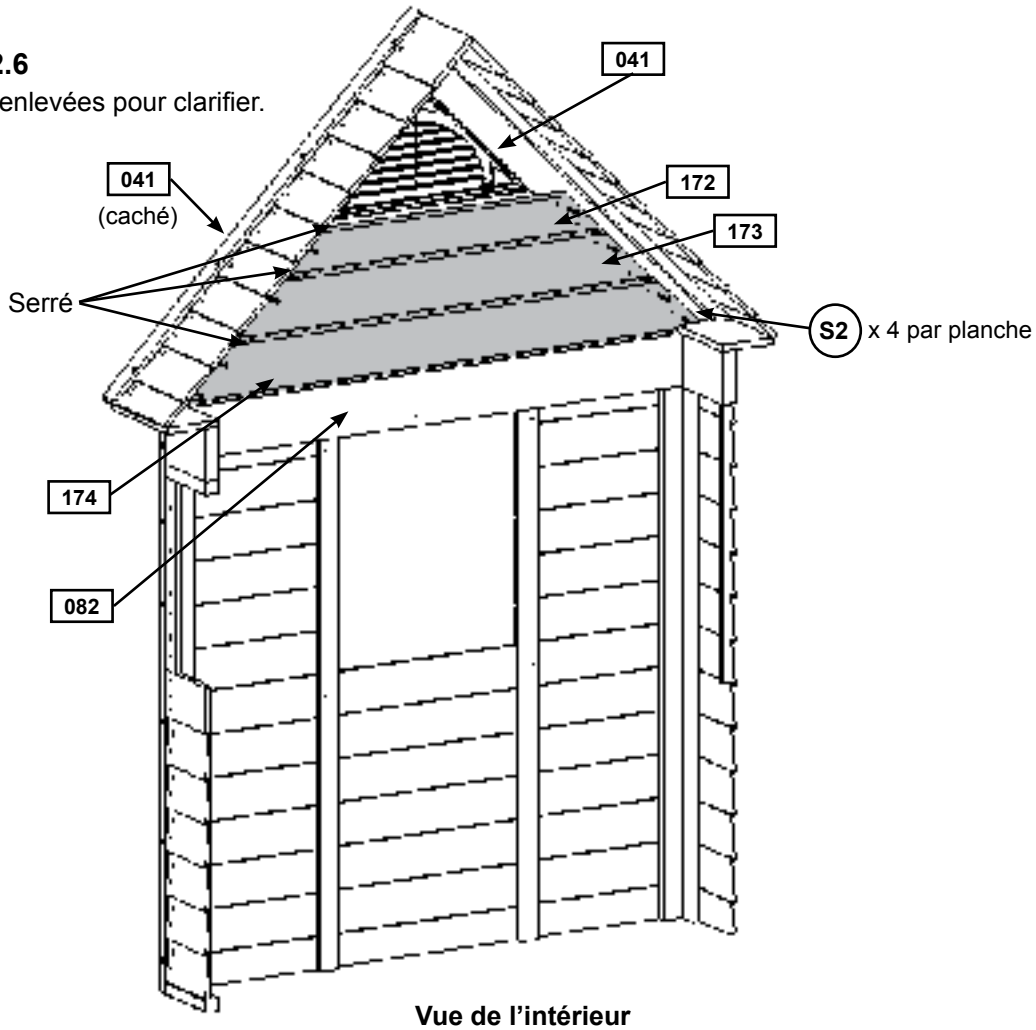

Vue de l'intérieur

Pièces en bois

1 x 172 Bloc de gable court 5/8 x 3 ¼ x 29 ¾ po

1 x 173 Bloc de gable 5/8 x 4 ¼ x 38 ¼ po

1 x 174 Bloc de gable long 5/8 x 4 ¼ x 46 po

Quincaillerie

12 x S2 Vis à bois n° 8 x 1 ½ po

support@cedarsummitplay.com

Étape 13 : Assemblage de volet du mur de fenêtre - Partie 1

A : Centrez le (181) haut de volet dans l'ouverture du (081) panneau du mur à volet pour qu'il affleure le bas du (082) panneau du haut du côté, puis centrez l'(182) assemblage d'arche de fenêtre sur le (181) haut de volet. (fig. 13.1 et 13.2)

B : De l'intérieur de l'assemblage, fixez le (082) panneau du haut du côté à l'(182) assemblage d'arche de fenêtre et le (081) panneau du mur à volet au (181) haut de volet avec 4 (S15) vis à bois n° 8 x 1 ¾ po. (fig. 13.3 et 13.4)

Fig. 13.1

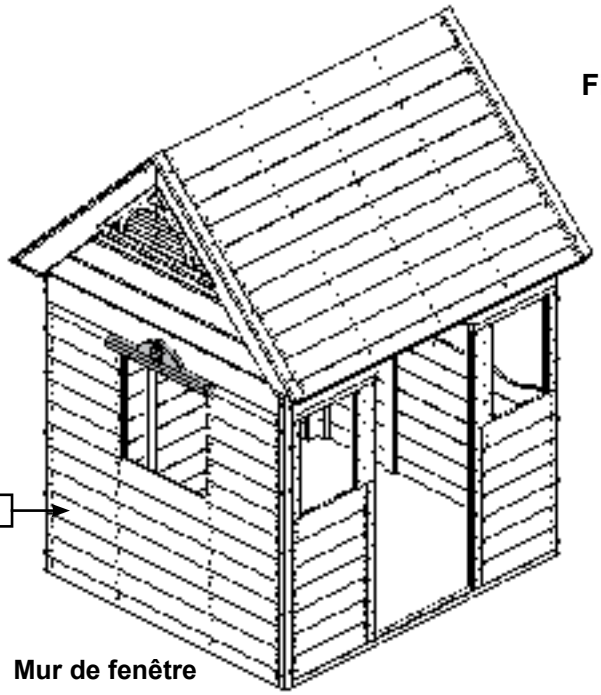

Mur de fenêtre

Fig. 13.2

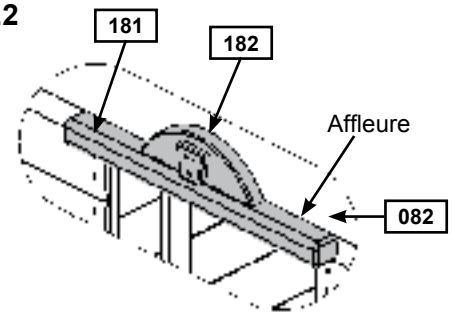

Fig. 13.3
Pièces enlevées pour clarifier.

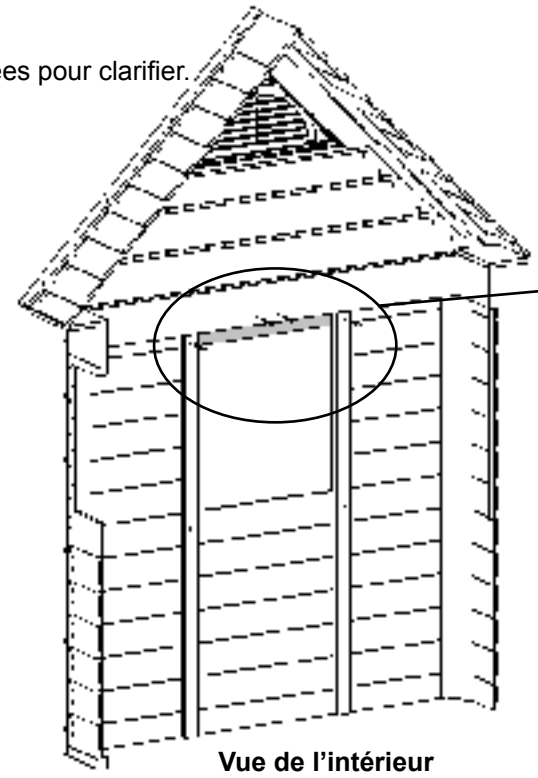

Vue de l'intérieur

Fig. 13.4

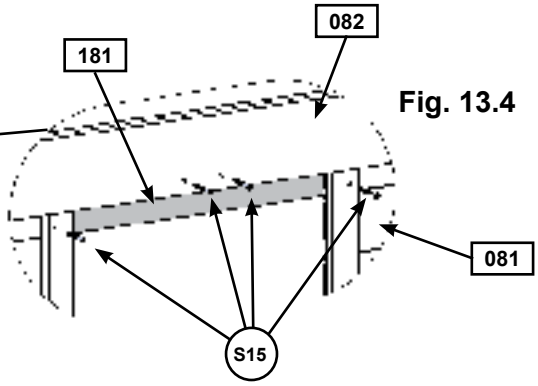

Pièces en bois

1 x 181 **Haut de volet 1 ½ x 1 ¾ x 18 ¼ po**

1 x 182 **Assemblage d'arche de fenêtre 1 7/16 x 2 ½ x 8 1/8 po**

Quincaillerie

4 x S15 **Vis à bois n° 8 x 1 ¾ po**

support@cedarsummitplay.com

Étape 13 : Assemblage de volet du mur de fenêtre - Partie 2

C : Insérez le bas des pivots de volet des 2 (031) assemblages de volet de l'Étape 3 dans le (183) bas de volet. (fig. 13.5 et 13.6)

D : Inclinez l'assemblage et soulevez-le pour insérer les pivots de volet du haut dans le (181) haut de volet. Assurez-vous qu'il est ajusté. (fig. 13.6 et 13.7)

E : Assurez-vous que le (183) bas de volet est à l'équerre avec le (181) le haut de volet, puis de l'intérieur de l'assemblage, fixez le (183) bas de volet au (081) panneau du mur à volet avec 2 (S15) vis à bois n° 8 x 1 ¾ po. (fig. 13.8)

Fig. 13.5

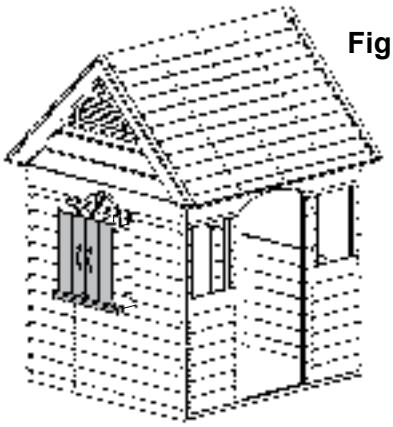

Fig. 13.6

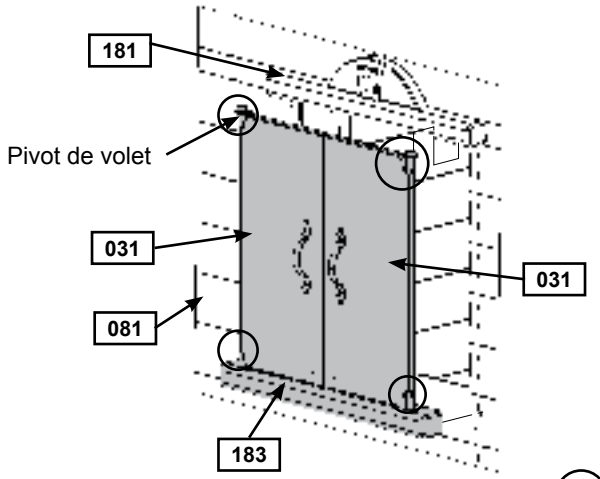

Fig. 13.8

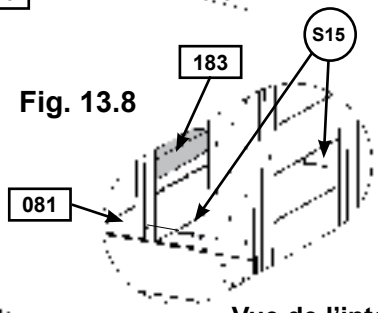

Vue de l'intérieur

Fig. 13.7

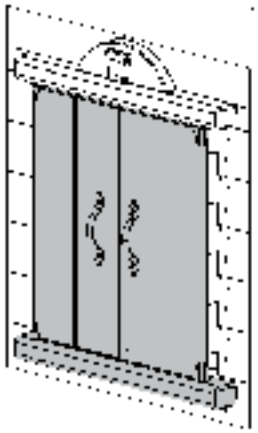

Pièces en bois

1 x 183 Bas de volet 1 ½ x 1 ¾ x 18 ¼ po

Quincaillerie

2 x S15 Vis à bois n° 8 x 1 ¾ po

support@cedarsummitplay.com

Étape 13 : Assemblage de volet du mur de fenêtre - Partie 3

F : Fixez 1 (184) moulure de fenêtre de chaque côté de l'ouverture du (081) panneau du mur à volet avec 3 (TS) vis à moulure n° 6 x 30 mm par planche. Remarquez que les avant-trous sont vers l'intérieur de l'assemblage. (fig. 13.9 et 13.10)

G : Placez le (185) butoir de volet serré contre le haut du (183) bas de volet et serré contre le panneau, puis fixez au (183) bas de volet avec 3 (TS) vis à moulure n° 6 x 30 mm. (fig. 13.10)

Fig. 13.9

Fig. 13.10

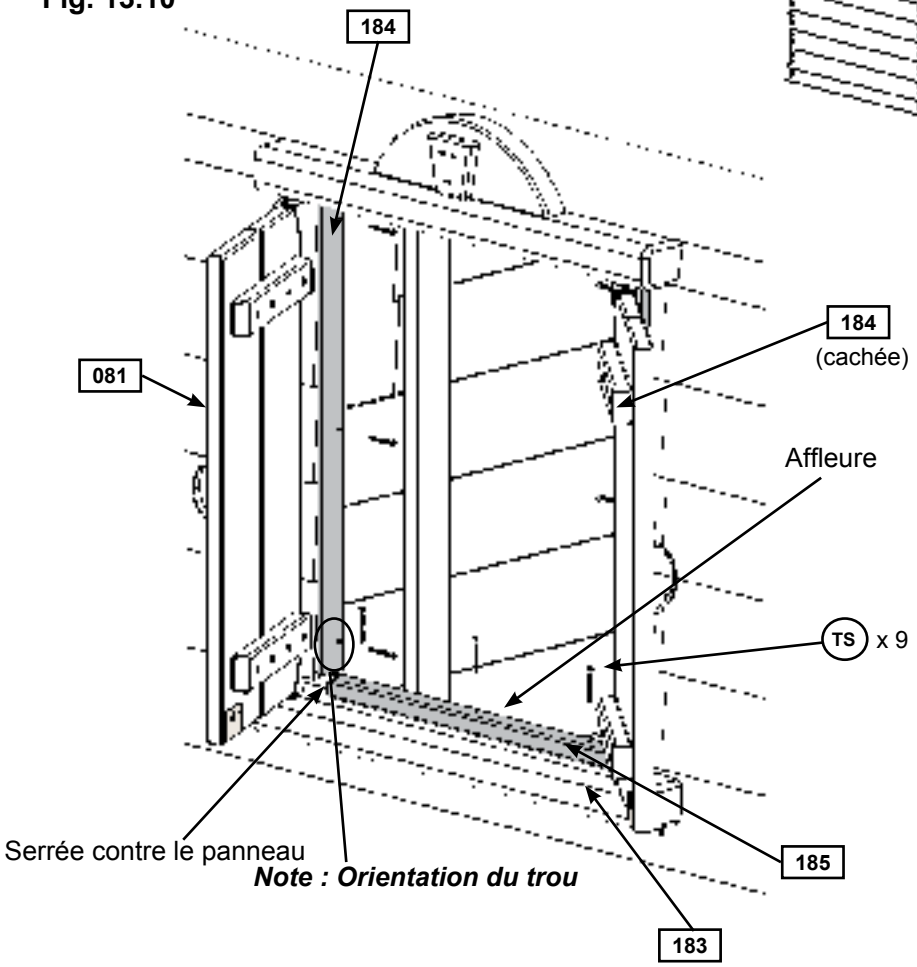

Pièces en bois

2 x 184 **Moulure de fenêtre 3/8 x 1 x 16 5/16 po**

1 x 185 **Butoir de volet 5/8 x 1 x 13 po**

Quincaillerie

9 x TS **Vis à moulure n° 6 x 30 mm**

support@cedarsummitplay.com

Étape 13 : Assemblage de volet du mur de fenêtre - Partie 4

H : Centrez 1 loquet magnétique dans l'ouverture et fixez-le au (185) butoir de volet avec 2 (S18) vis à bois n° 6 x 1 po. (fig. 13.11)
Important: Utilisez un tournevis manuel et NE SERREZ PAS trop.

I : Fixez 1 plaque de loquet sur le bord intérieur de chaque panneau de volet (emplacement montré sur la fig. 13.12) avec 1 (S13) vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po. (fig. 13.11 et 13.12)

Fig. 13.11

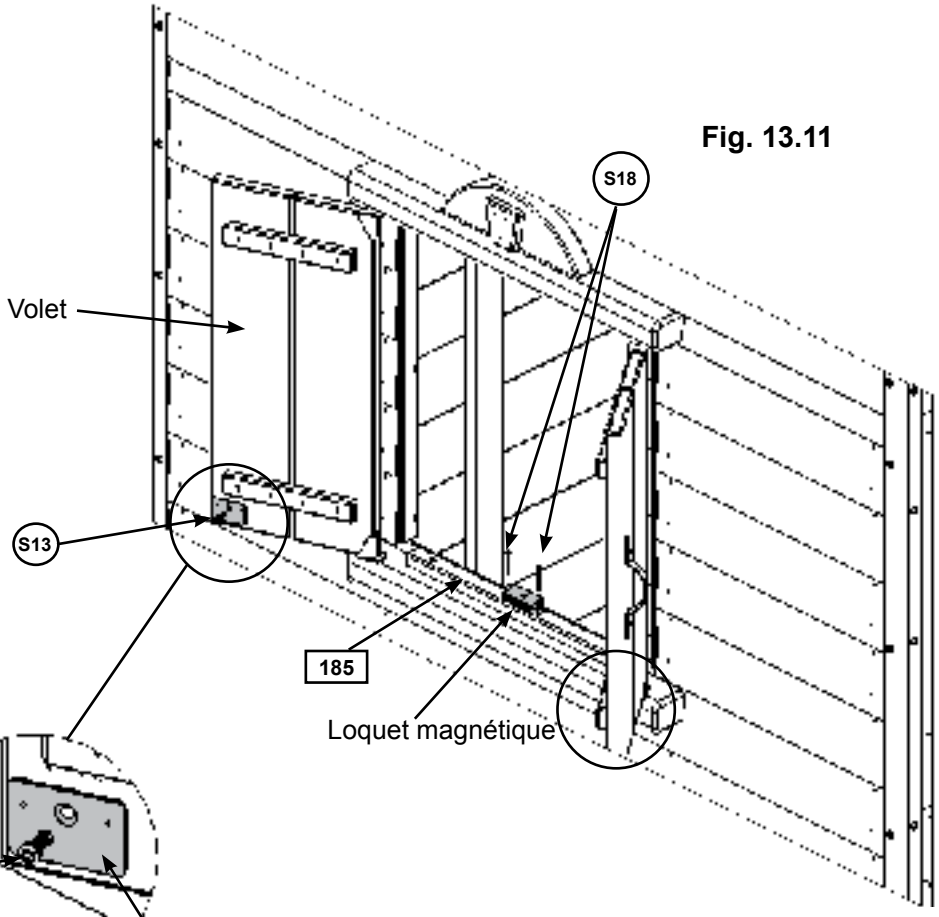

Fig. 13.12

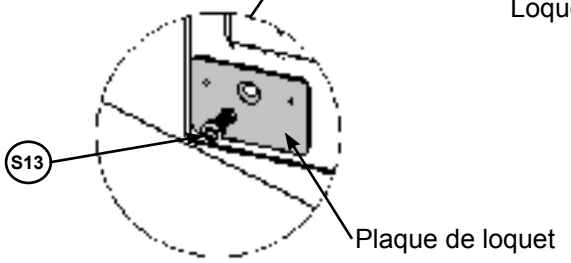

Quincaillerie

2 x (S13) Vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po

2 x (S18) Vis à bois n° 6 x 1 po

Autres pièces

1 x Loquet magnétique

2 x Plaque de loquet

Étape 13 : Assemblage de volet du mur de fenêtre - Partie 5

J : Fixez 4 (186) blocs d'attache au haut du (091) panneau du haut de l'arrière et au (092) panneau du mur arrière, aux endroits montrés sur la fig. 13.13, avec 2 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po par (186) bloc d'attache.

K : Fixez 2 (186) blocs d'attache pour qu'ils affleurent le haut du (082) panneau du haut du côté et du (081) panneau du mur à volet, aux endroits montrés sur la fig. 13.13, avec 2 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po par (186) bloc d'attache.

L : Fixez 2 (186) blocs d'attache pour qu'ils affleurent le haut du (073) panneau du haut de l'avant, 1 au (071) mur avant gauche et 1 au (072) mur avant droit, aux endroits montrés sur les fig. 13.13 et 13.14, avec 2 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po par (186) bloc d'attache.

Fig. 13.13

Pièces enlevées pour clarifier.

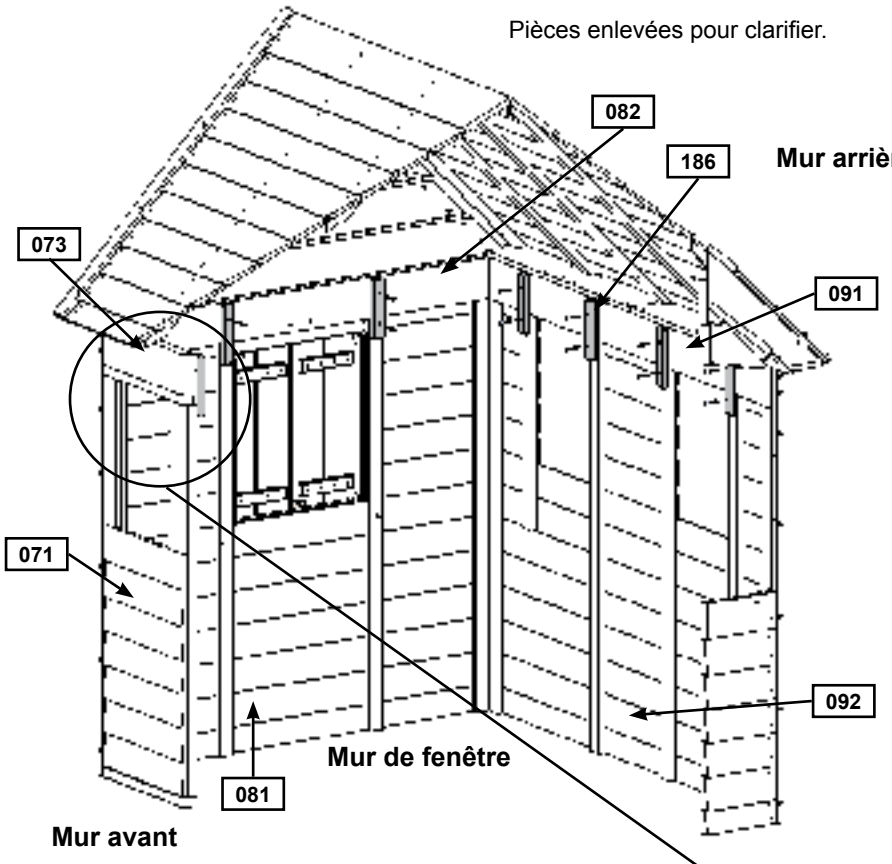

Fig. 13.14

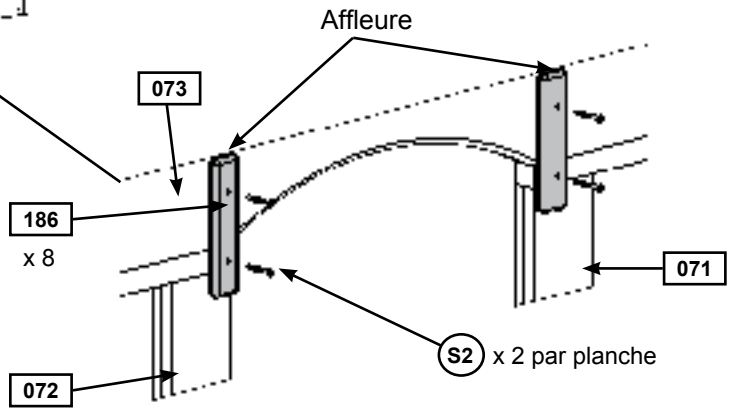

Pièces en bois

8 x 186 **Bloc d'attache 5/8 x 1 ½ x 6 po**

Quincaillerie

16 x S2 **Vis à bois n° 8 x 1 ½ po**

support@cedarsummitplay.com

Étape 14 : Assemblage de porte - Partie 1

A : De l'extérieur du (191) panneau du haut de la porte coupée et du (192) panneau du bas de la porte coupée, fixez 4 charnières avec 3 (S13) vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po par charnière. Consultez la fig. 14.1 pour l'espacement.

B : De l'extérieur du (191) panneau du haut de la porte coupée et du (192) panneau du bas de la porte coupée, fixez 2 poignées de porte tel que montré sur la fig. 14.1, avec 2 (S13) vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po par poignée.

C : De l'intérieur du (191) panneau du haut de la porte coupée, fixez 1 plaque de loquet pour qu'elle affleure le bord extérieur et le bas de la porte, avec 1 (S18) vis à bois n° 6 x 1 po. Ensuite, affleurant le haut et le bord extérieur du (192) panneau du bas de la porte coupée, fixez la deuxième plaque de loquet avec 1 (S18) vis à bois n° 6 x 1 po. (fig. 14.1 et 14.2)

D : De l'intérieur du (191) panneau du haut de la porte coupée et du (192) panneau du bas de la porte coupée, fixez 2 autres poignées de porte aux mêmes endroits que celles de l'extérieur. Utilisez 2 (S13) vis à bois n° 6 x 5/8 po par poignée. (fig. 14.1 et 14.2)

Fig. 14.1

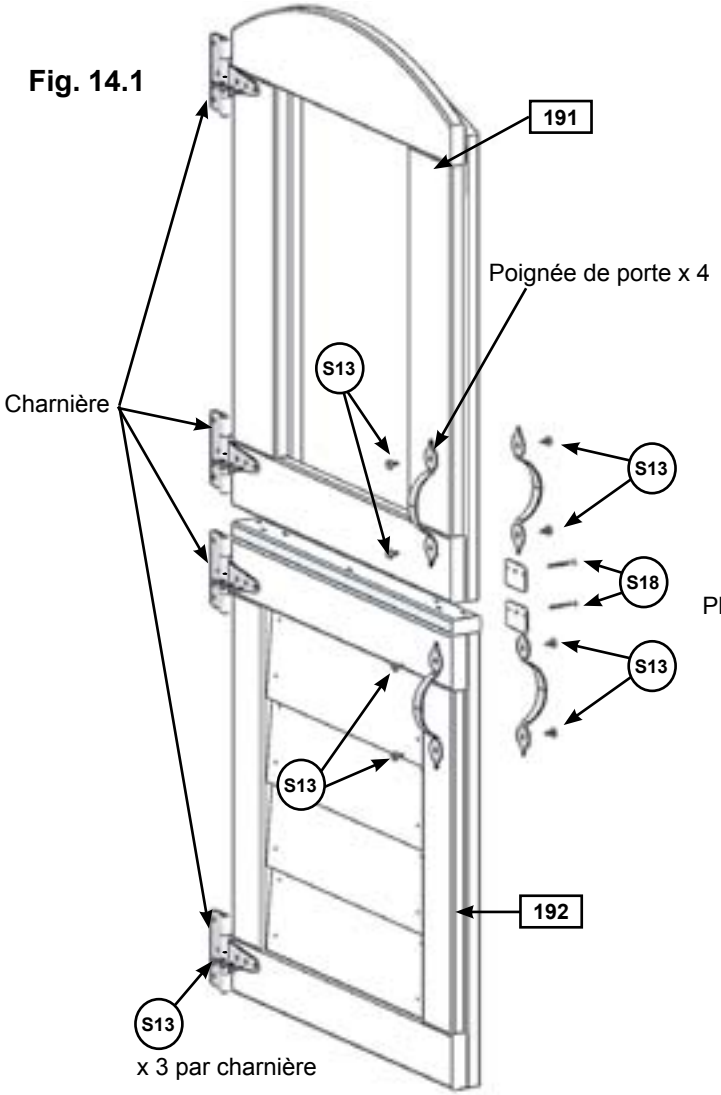

Vue de l'extérieur

Fig. 14.2

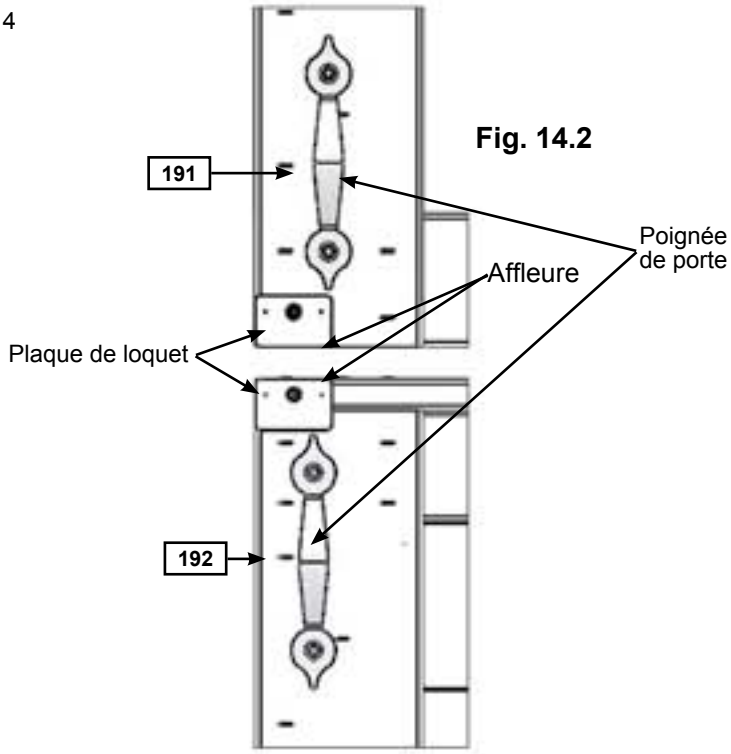

Vue de l'intérieur

Pièces en bois

- 1 x 191 **Panneau du haut de la porte coupée 1 ¼ x 16 9/16 x 20 15/16 po**
- 1 x 192 **Panneau du bas de la porte coupée 1 ¼ x 16 9/16 x 18 1/4 po**

Quincaillerie

- 20 x S13 **Vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po**
- 2 x S18 **Vis à bois n° 6 x 1 po**

Autres pièces

- **4 x Poignée de porte (vert)**
- **2 x Plaque de loquet**
- **4 x Charnière de porte**

support@cedarsummitplay.com

Étape 14 : Assemblage de porte - Partie 2

E : Dans l'ouverture de porte du mur avant, à 5/8 po du haut du (075) bas avant, fixez l'autre côté des charnières de porte du (192) panneau du bas de la porte coupée au (071) mur avant gauche avec 3 (S13) vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po par charnière. Ensuite, à 5/8 po du haut du (192) panneau du bas de la porte coupée, fixez les autres charnières de porte du (191) panneau du haut de la porte coupée au (071) mur avant gauche avec 3 (S13) vis à bois n° 6 x 5/8 po par charnière. (fig. 14.3 et 14.4)

Fig. 14.3

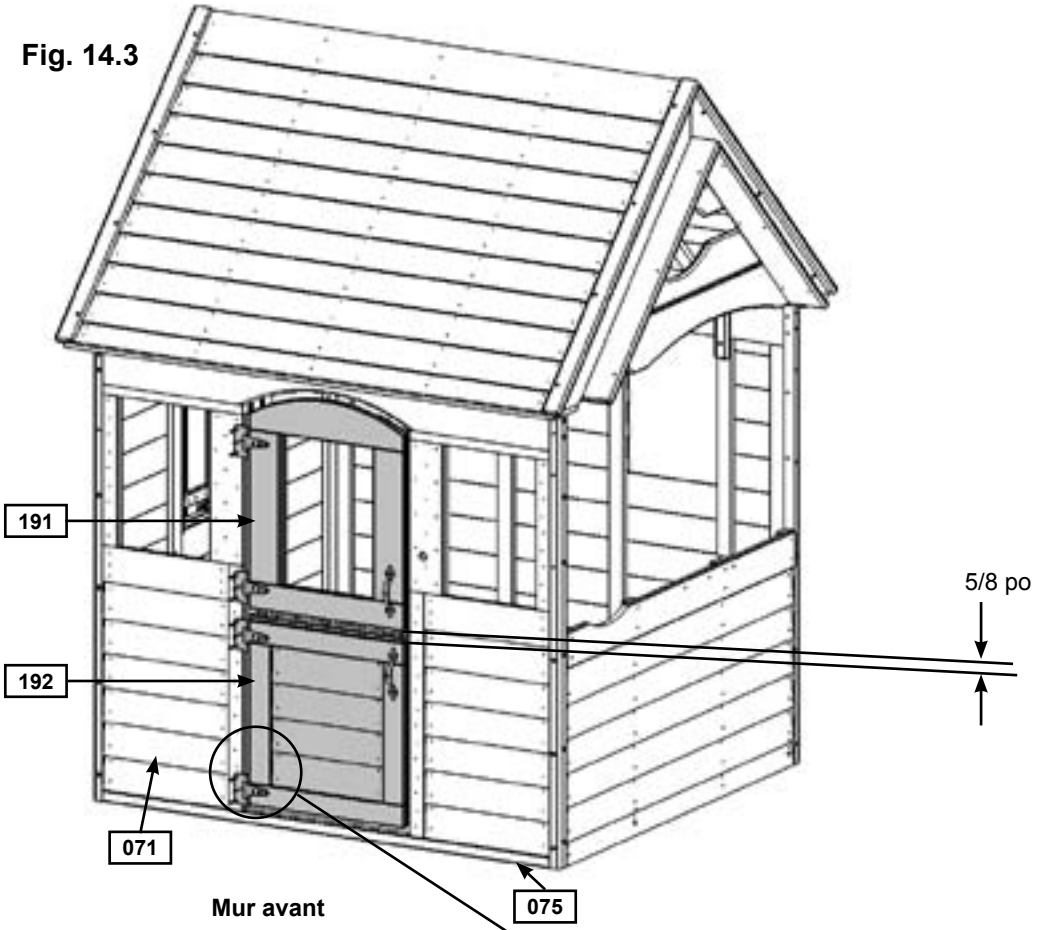

Fig. 14.4

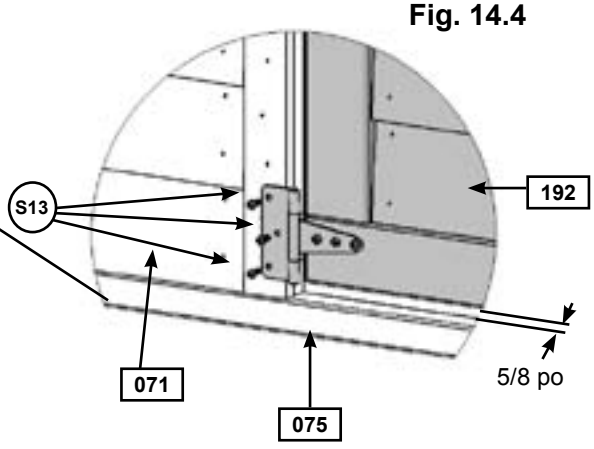

Quincaillerie

12 x (S13) Vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po

Étape 14 : Assemblage de porte - Partie 3

F : Dans l'ouverture avec entaille du (193) bloc de loquet de porte, fixez le loquet magnétique avec 2 (S18) vis à bois n° 6 x 1 po. (fig. 14.5) **Important : Utilisez un tournevis manuel et NE SERREZ PAS trop.**

G : De l'intérieur de l'assemblage, à 17 7/8 po du bas du (075) bas avant du (072) mur avant droit, placez un (193) bloc de loquet de porte pour qu'il dépasse et que la plaque de loquet puisse se joindre au loquet magnétique. Fixez avec 2 (S15) vis à bois n° 8 x 1 ¾ po. (fig. 14.5 et 14.6)

Fig. 14.6

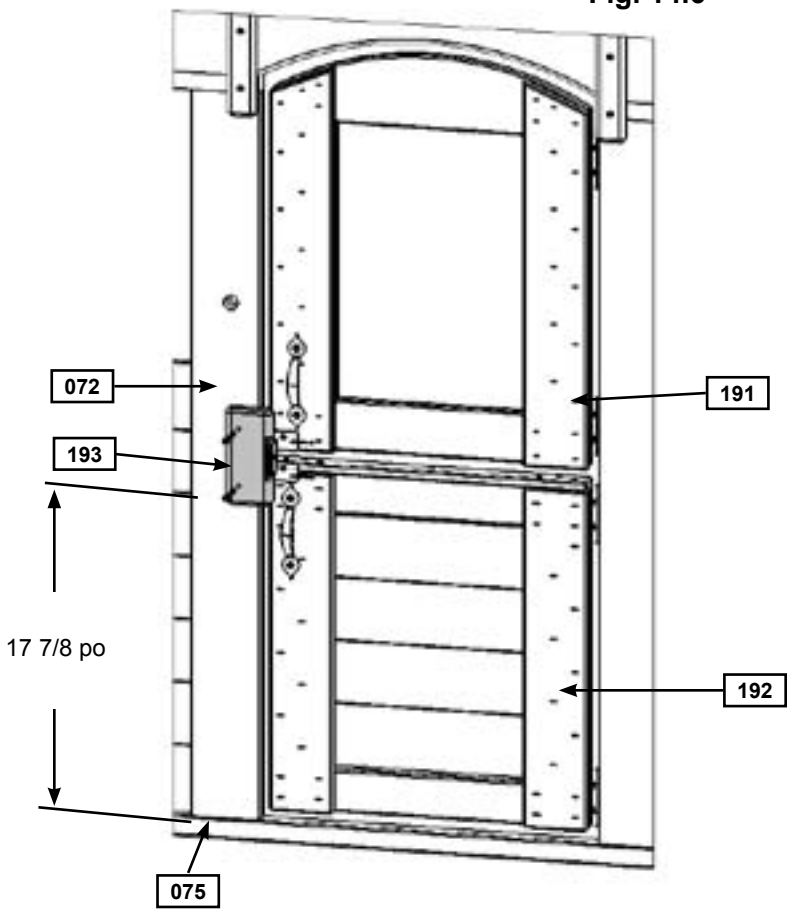

Vue de l'intérieur

Fig. 14.5

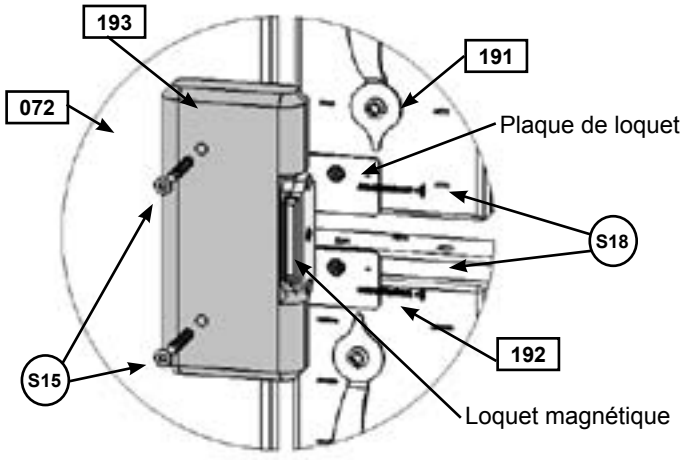

Pièces en bois

1 x 193 Bloc de loquet de porte 15/16 x 2 ½ x 5 po

Quincaillerie

2 x S15 Vis à bois n° 8 x 1 ¾ po

2 x S18 Vis à bois n° 6 x 1 po

Autres pièces

1 x Loquet magnétique

support@cedarsummitplay.com

Étape 15 : Fixer les fenêtres

A : Placez 1 fenêtre de maisonnette dans chaque ouverture de fenêtre des murs avant et arrière ainsi que dans le (191) panneau du haut de la porte coupée. Il y a 5 fenêtres de maisonette au total. Fixez avec 4 (S13) vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po par fenêtre de maisonnette. (fig. 15.1 et 15.2)

Fig. 15.1

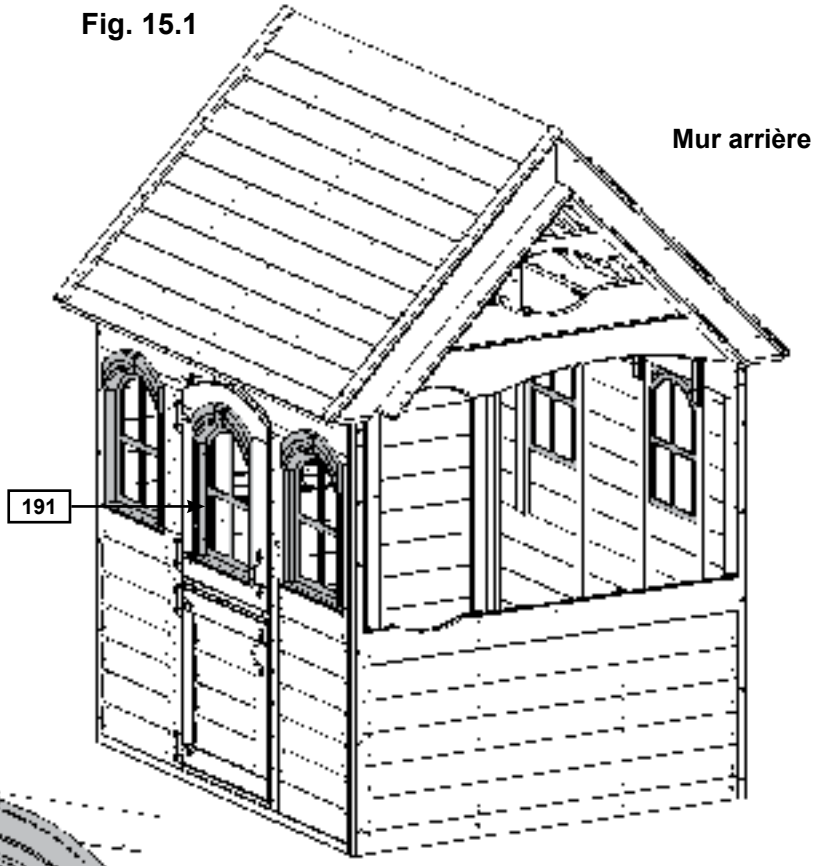

Fig. 15.2

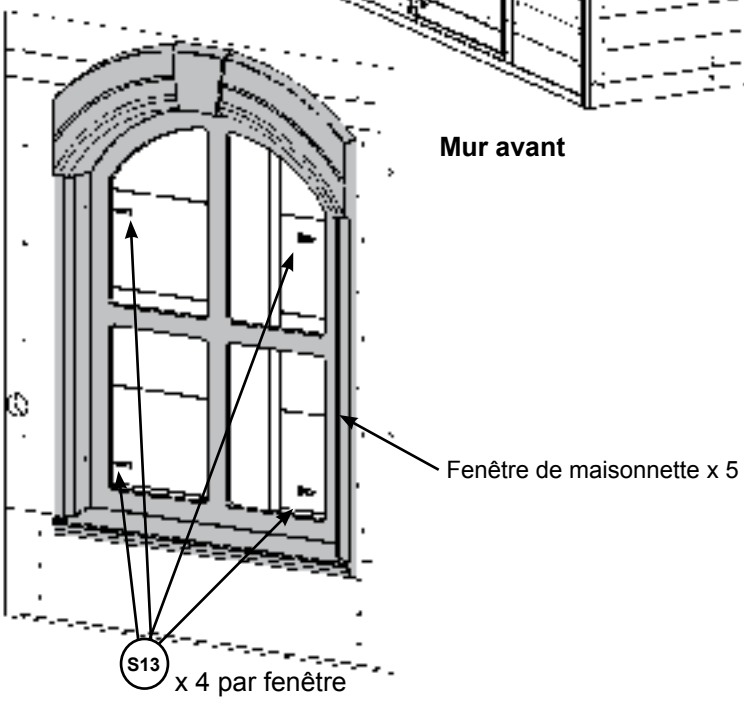

Quincaillerie

20 x (S13) Vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po

Autres pièces

5 x Fenêtre de maisonnette

support@cedarsummitplay.com

Étape 16 : Fixer les boîtes à fleurs

A : Placez 1 boîte à fleurs centrée sous l'ouverture de fenêtre du (071) mur avant gauche, puis fixez avec 2 (S10) vis à tête bombée n° 8 x 1 po. (fig. 16.1, 16.2 et 16.4)

B : Placez la deuxième boîte à fleurs centrée sous l'ouverture de fenêtre du (072) mur avant droit, puis fixez avec 2 (S10) vis à tête bombée n° 8 x 1 po. (fig. 16.1, 16.3 et 16.4)

Fig. 16.4

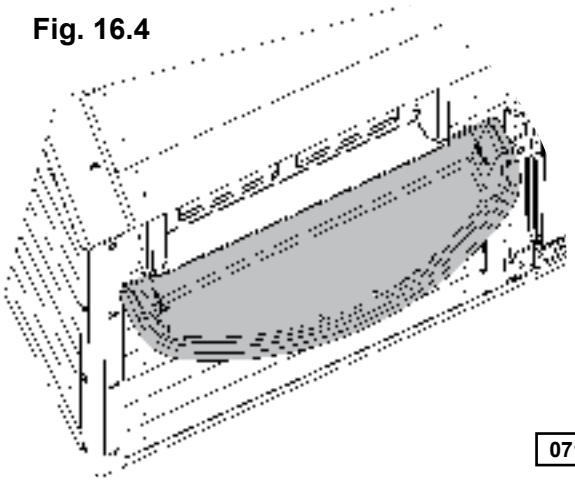

Fig. 16.1

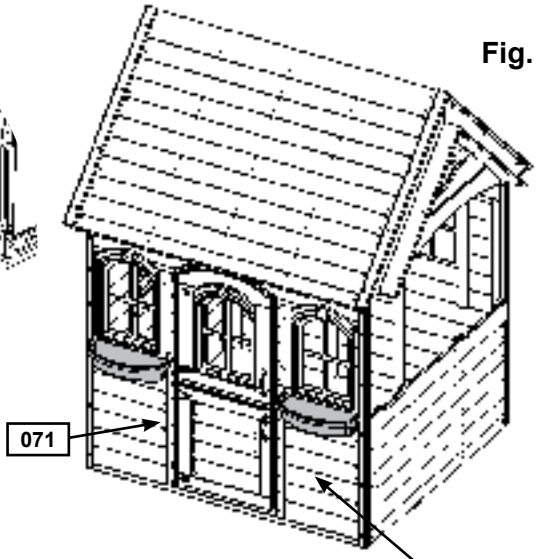

Fig. 16.2

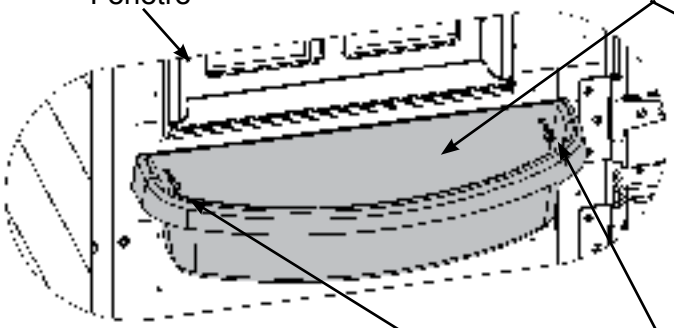

Fig. 16.3

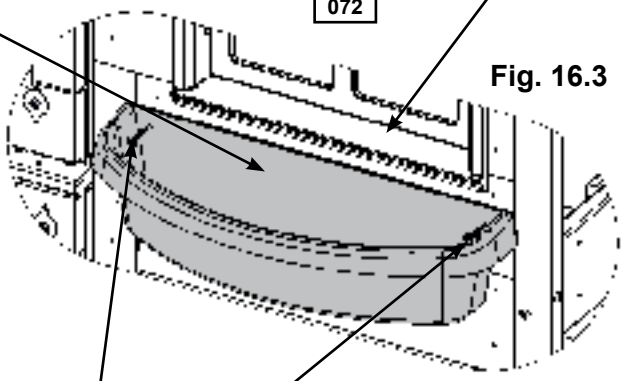

Quincaillerie

4 x (S10) Vis à tête bombée n° 8 x 1 po

Autres pièces

2 x Boîte à fleurs

Étape 17 : Assemblage du haut du demi-mur - Partie 1

A : De l'intérieur de l'assemblage, placez 3 (132) supports de tableau, tel que montré sur la fig. 13.2, en vous assurant que les bouts entaillés entourent les supports à l'intérieur du (101) panneau de demi-mur. L'écart entre les deux planches les plus rapprochées doit être de 9 ¼ po. (fig. 17.2 et 17.3)

B : De l'intérieur de l'assemblage, fixez les 3 (132) supports de tableau au (131) dessus de café et au (101) panneau de demi-mur avec 4 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po par planche. (fig. 17.2 et 17.3)

Fig. 17.2
Pièces enlevées pour clarifier.

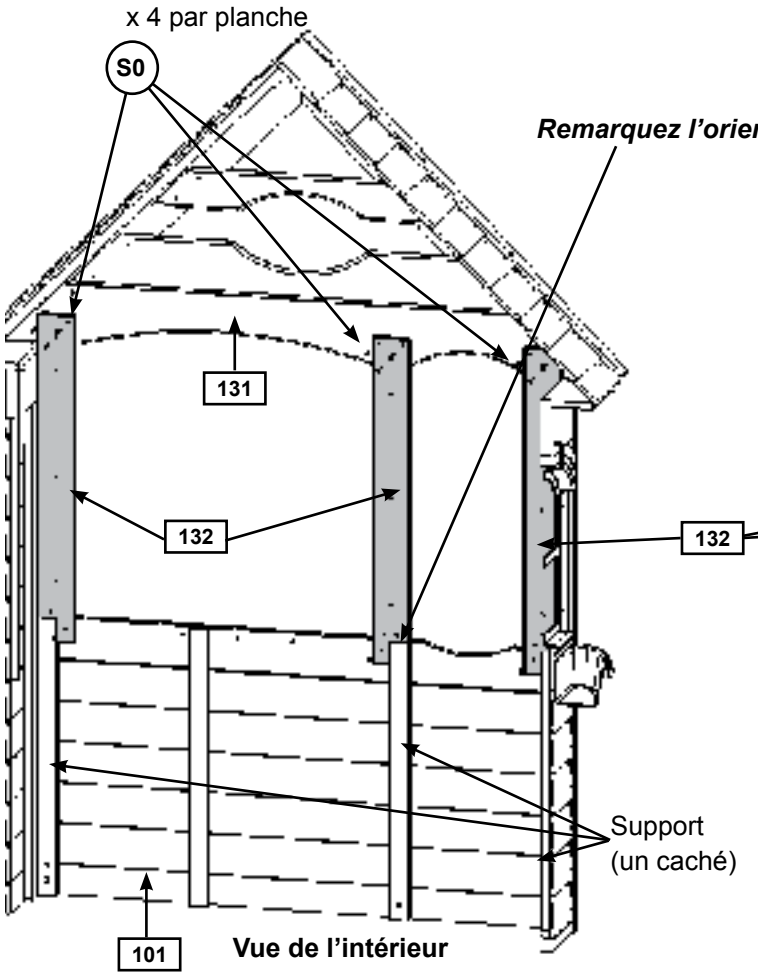

Fig. 17.3

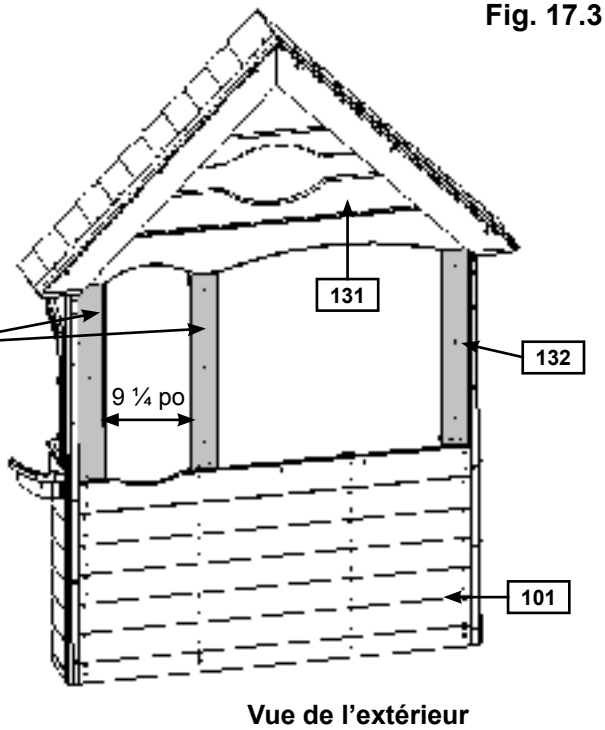

Pièces en bois

3 x 132 Support de tableau 7/16 x 3 x 26 ½ po

Quincaillerie

12 x S0 Vis de ferme n° 8 x 7/8 po

support@cedarsummitplay.com

Étape 17 : Assemblage du haut du demi-mur - Partie 2

C : Placez le (133) dessus de table de café entre 2 (132) supports de tableau pour que les entailles soient serrées contre chaque support, tel que montré sur les fig. 17.3 17.4 et 17.5. Fixez avec 2 (S3) vis à bois n° 8 x 2 ½ po par (132) support de tableau.

D : De l'extérieur de l'assemblage, centrez le (134) contrevent de glissoire sous le (133) dessus de table de café pour qu'il soit aligné sur les avant-trous du (101) panneau de demi-mur. Fixez à partir du haut avec 1 (S15) vis à bois n° 8 x 1 ¾ po et de l'intérieur de l'assemblage, avec 3 (S15) vis à bois n° 8 x 1 ¾ po. (fig. 17.3, 17.4 et 17.5)

Fig. 17.4
Pièces enlevées pour clarifier.

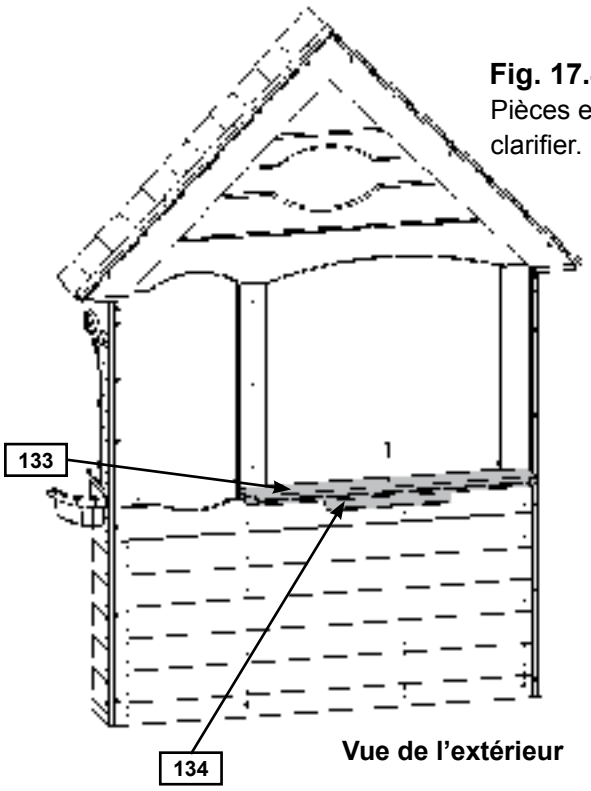

Vue de l'extérieur

Fig. 17.3

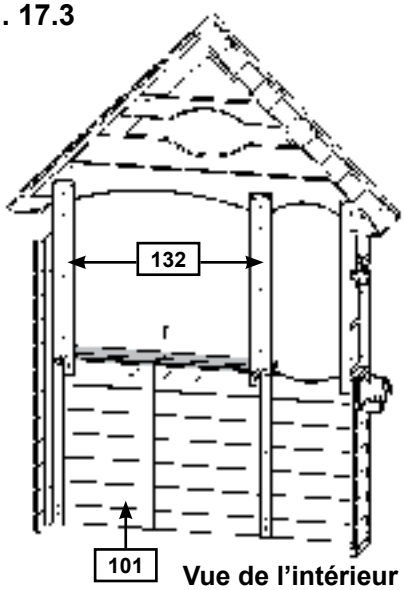

Vue de l'intérieur

Fig. 17.5

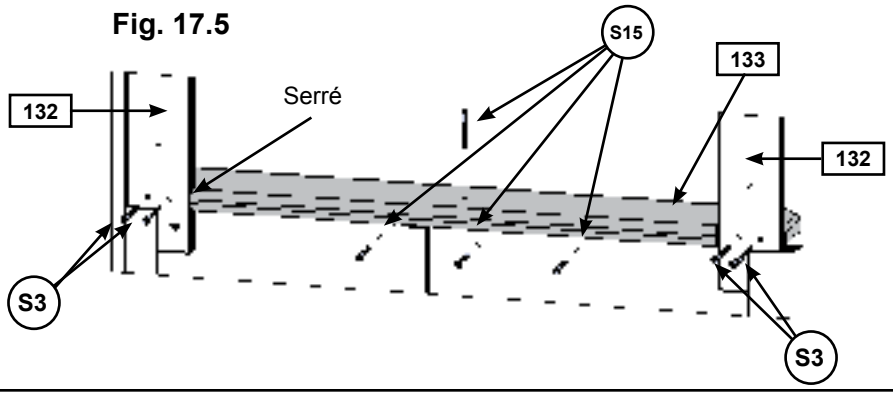

Pièces en bois

1 x 133 Dessus de table de café 15/16 x 4 ¼ x 30 po
1 x 134 Contrevent de glissoire 1 ½ x 1 ½ x 12 ½ po

Quincaillerie

4 x S15 Vis à bois n° 8 x 1 ¾ po
4 x S3 Vis à bois n° 8 x 2 ½ po

support@cedarsummitplay.com

Étape 17 : Assemblage du haut du demi-mur - Partie 3

E : De l'intérieur de l'assemblage, placez 2 (136) côtés de café sur les 2 (132) supports de tableau qui entoure le (133) dessus de table de café pour que les bords s'affleurent. Chaque (136) côté de café doit être serré contre le (131) dessus de café et le (133) dessus de table de café. Fixez avec 3 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po par planche. (fig. 17.6)

F : De l'intérieur de l'assemblage, placez le (135) côté du mur de tableau sur l'autre (132) support de tableau pour que les bords intérieurs s'affleurent. Le haut du (135) côté du mur de tableau doit être serré contre le bas du (131) dessus de café. Fixez avec 3 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po. (fig. 17.6)

G : Des côtés avant et arrière de l'assemblage, fixez chaque (074) moulure de coin au (135) côté du mur de tableau et au (136) côté de café avec 4 (S26) vis à tête bombée n° 8 x 2 po par côté. (fig. 17.7)

Fig. 17.6

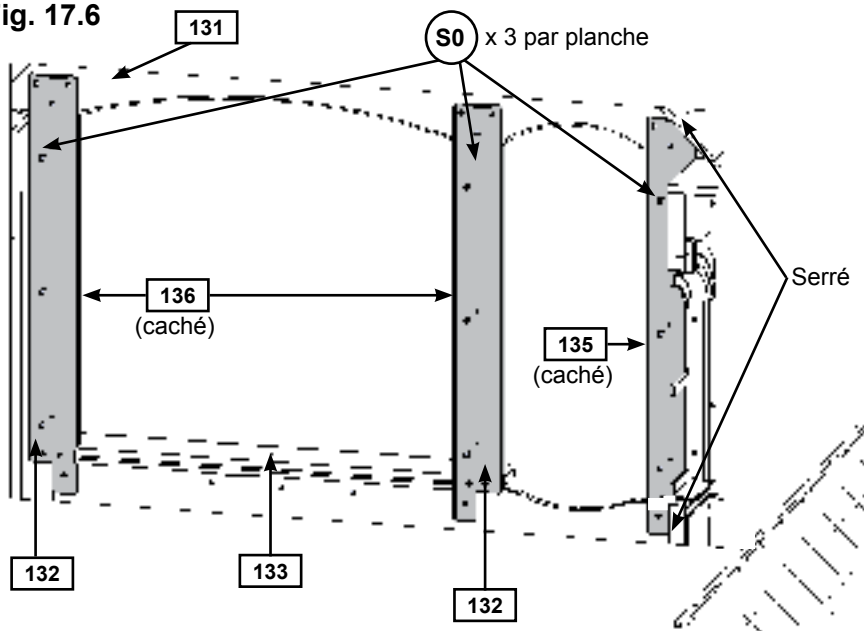

Vue de l'intérieur

Fig. 17.7

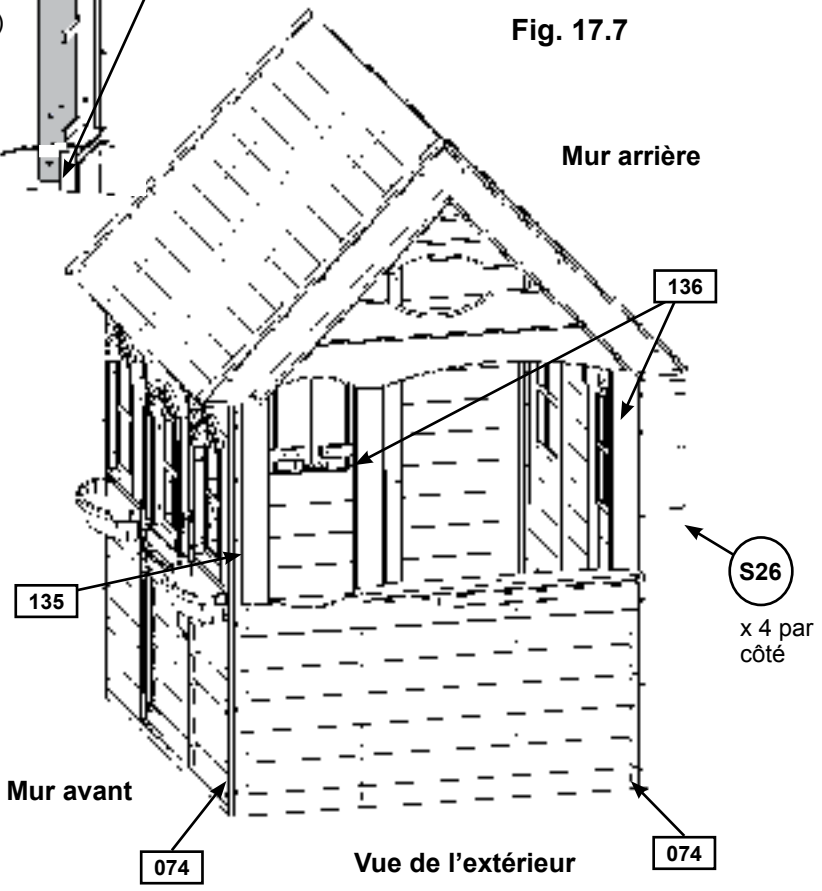

Vue de l'extérieur

Pièces en bois

- **1 x** 135 **Côté du mur du tableau 5/8 x 3 x 21 7/8 po**
- **2 x** 136 **Côté de café 5/8 x 3 x 21 po**

Quincaillerie

- **9 x** S0 **Vis de ferme n° 8 x 7/8 po**
- **8 x** S26 **Vis à tête bombée n° 8 x 2 po**

support@cedarsummitplay.com

Étape 18: Assemblage du gable de café

A : Insérez la tournette de toit dans la fente de la monture de toit (fig. 14.8) et placez la monture de toit dans l'ouverture au-dessus du (142) gable court de café pour qu'elle soit serrée contre le sommet et qu'elle affleure le bas du (142) gable court de café. De l'intérieur de l'assemblage, fixez la mouture de toit aux (041) côtés de toit avec 4 (S13) vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po. (fig. 18.1 et 18.2)

B : Fixez la petite monture de pivot au (143) gable long de café avec 2 (S13) vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po. (fig. 18.1 et 18.2)

Fig. 18.1

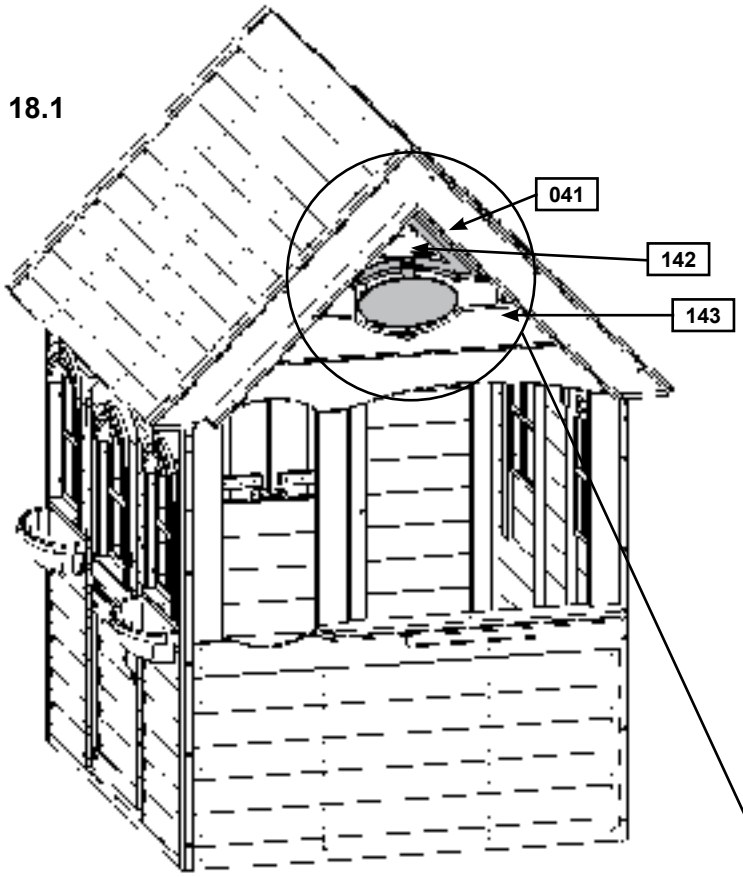

Fig. 18.2
Vue de l'extérieur

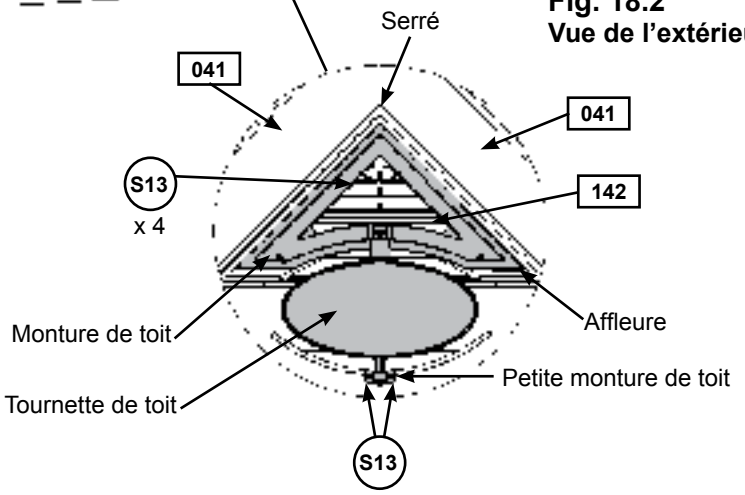

Quincaillerie

6 x (S13) Vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po

Autres pièces

1 x Monture de toit

1 x Tournette de toit

1 x Petite monture de pivot

Étape 19 : Fixez le tableau pivotant - Partie 1

A : Placez la (152) moulure du bas de tableau sur le (101) panneau de demi-mur, entre les deux (132) supports de tableau, pour que les arches s'affleurent, puis fixez avec 2 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po. (fig. 19.1 et 19.2)

B : Placez la (151) moulure du haut de tableau sur le (131) dessus de café, entre les deux (132) supports de tableau, pour que les arches s'affleurent, puis fixez avec 2 (S0 or S22) vis de ferme n° 8 x 7/8 po. (fig. 19.1 et 19.2)

Fig. 19.1
Pièces enlevées pour clarifier.

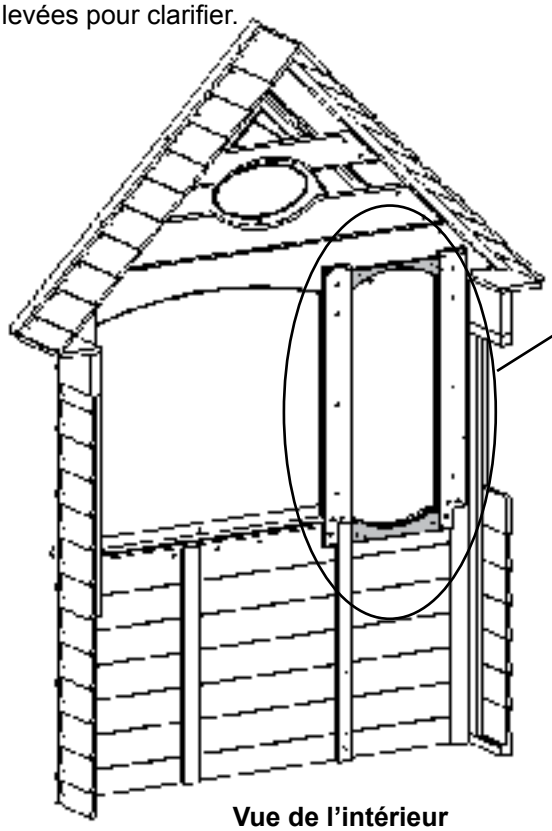

Vue de l'intérieur

Fig. 19.2

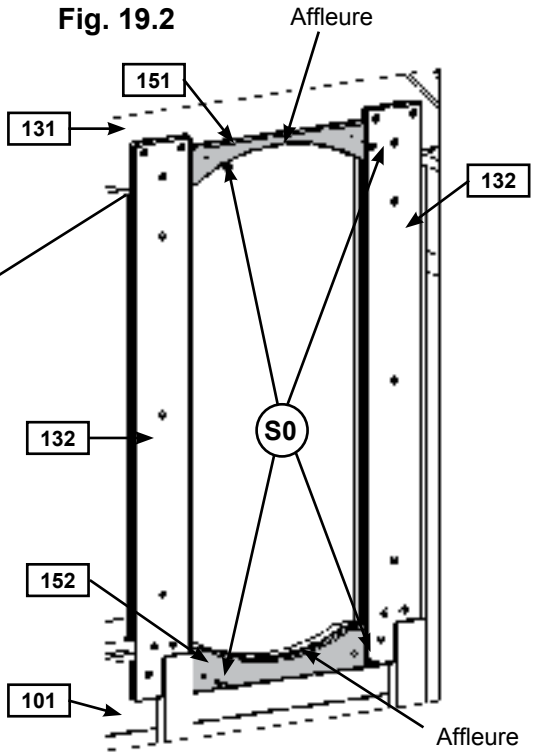

Vue de l'intérieur

Pièces en bois

1 x 151 **Moulure du haut de tableau 7/16 x 2 x 9 1/8 po**

1 x 152 **Moulure du bas de tableau 7/16 x 2 x 9 1/8 po**

Quincaillerie

4 x S0 **Vis de ferme n° 8 x 7/8 po**

support@cedarsummitplay.com

Étape 19 : Fixez le tableau pivotant - Partie 2

C : Placez le tableau pivotant entre les (132) supports de tableau et fixez avec 6 (S13) vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po. (fig. 19.3, 19.4 et 19.5)

Fig. 19.3

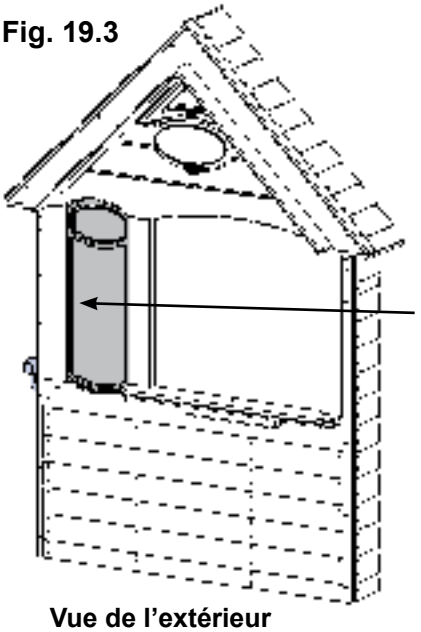

Vue de l'extérieur

Fig. 19.4
Pièces enlevées pour clarifier.

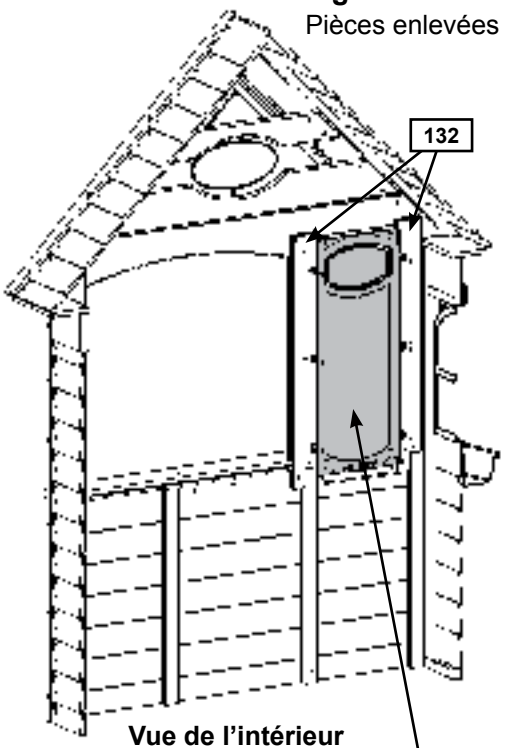

Vue de l'intérieur

Fig. 19.5

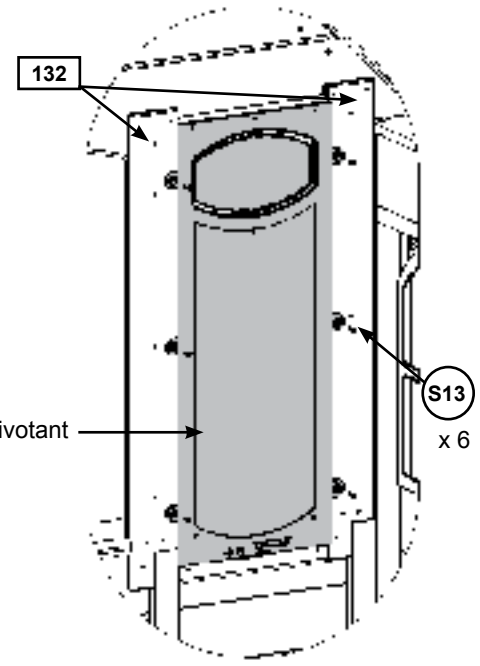

Quincaillerie	Autres pièces
6 x (S13) Vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po	1 x Tableau pivotant

Étape 20 : Fixer l’assemblage de sonnette de porte

A : De l’extérieur de l’assemblage, fixez le bouton de sonnette au (072) mur avant droit, dans le trou fourni avec la vis autotaraudeuse n° 6 x 9 mm, tel que montré sur les fig. 20.1 et 20.2.

B : De l’intérieur de l’assemblage, fixez la sonnette au (072) mur avant droit avec 2 (S10) vis à tête bombée n° 8 x 1 po. (fig. 20.1 et 20.3)

Fig. 20.1

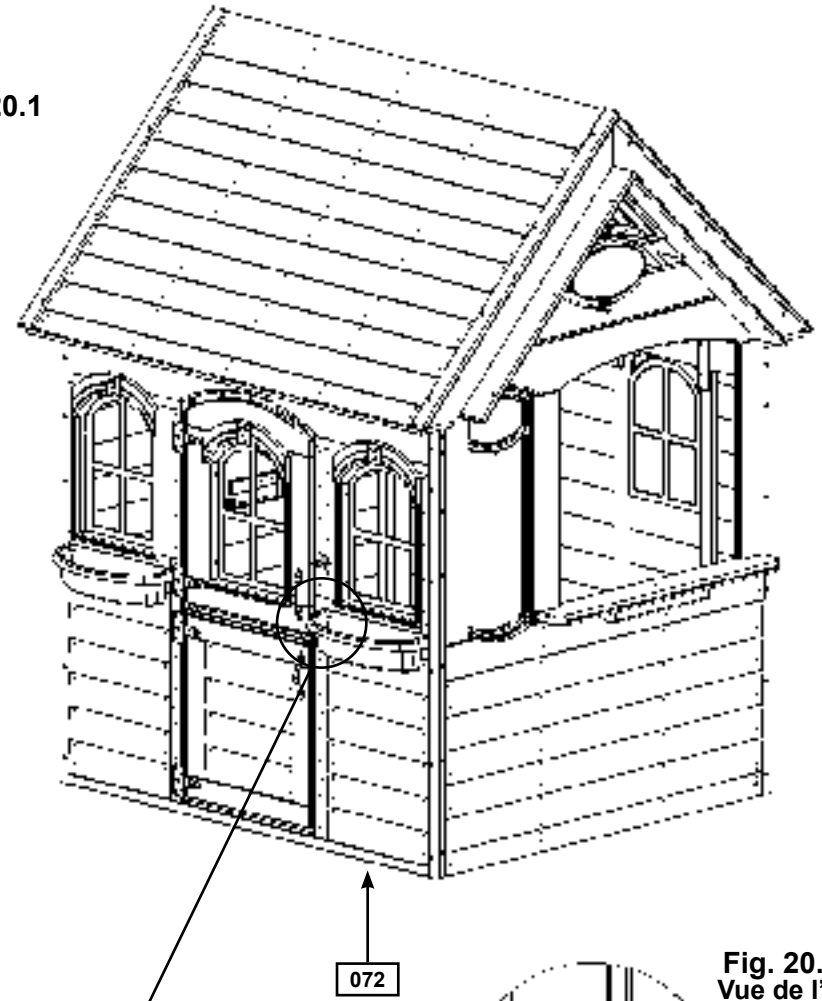

Fig. 20.2
Vue de l’intérieur

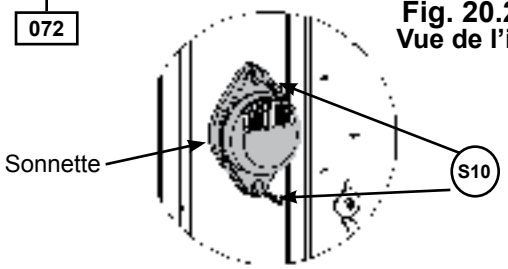

Fig. 20.3

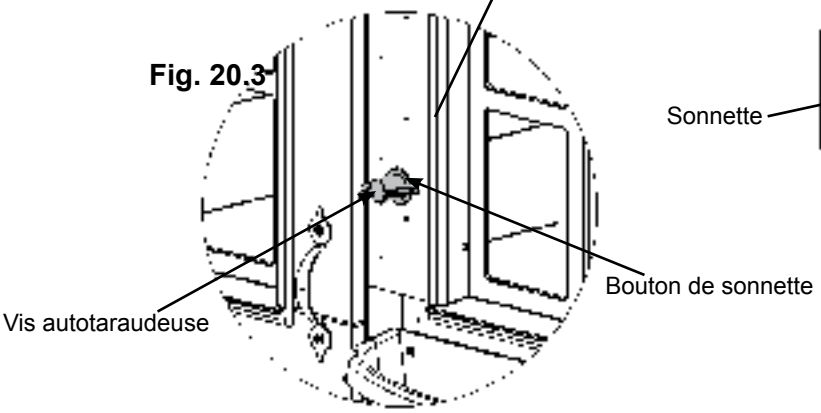

Quincaillerie

2 x (S10) Vis à tête bombée n° 8 x 1 po

Autres pièces

1 x Sonnette

1 x Bouton de sonnette (avec quincaillerie)

support@cedarsummitplay.com

Étape 21 : Fixez la plaque de la maison d’enfant

A : Depuis l’intérieur de la maison d’enfant, fixez la plaque de la maison d’enfant (041) sur les côtés du toit avec 2 vis pan #6 x 5/8’’ (S13) tel qu’indiqué aux fig 21.1 et 21.2.

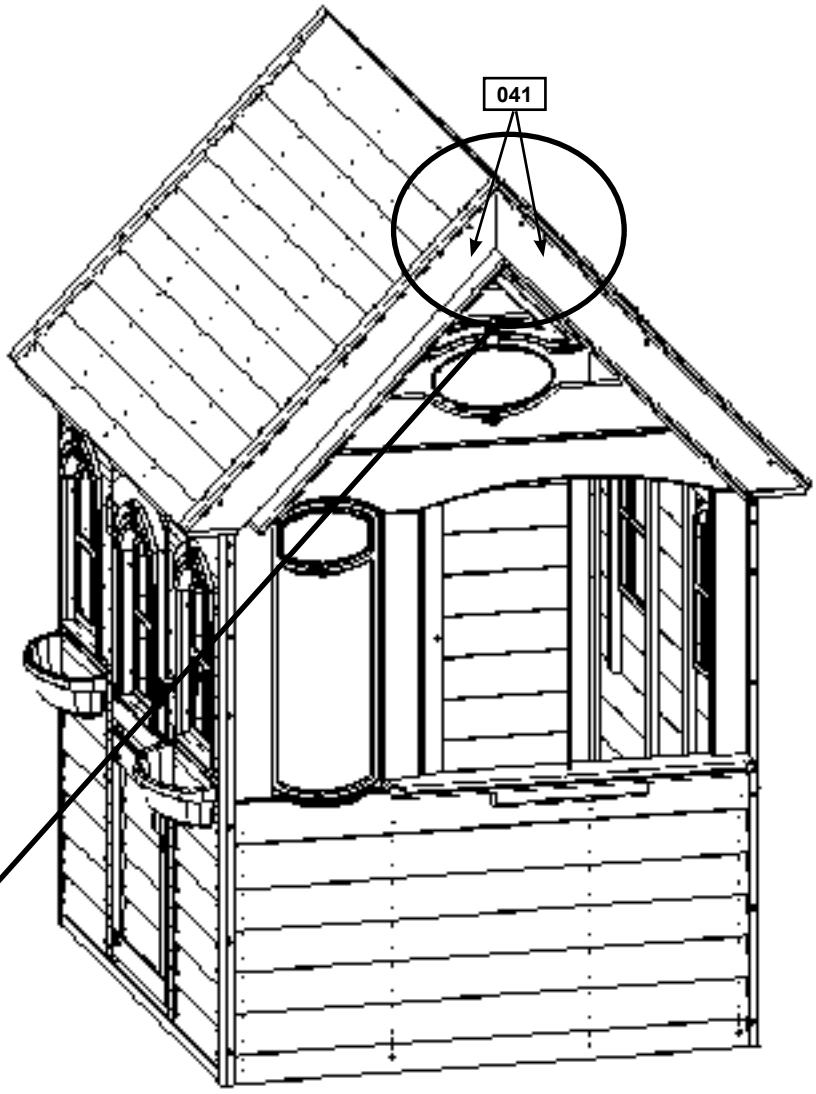

Fig. 21.1
Vue de l’extérieur

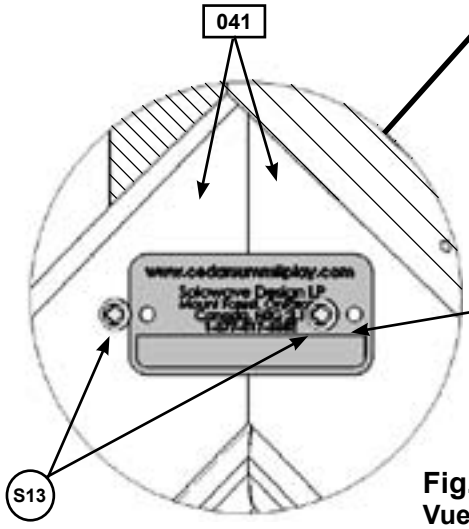

Plaque de la maison d’enfant

Fig. 21.2
Vue de l’extérieur

Quincaillerie	Autres pièces
2 x (S13) Vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po	1 x Plaque de la maison d’enfant

support@cedarsummitplay.com

NOTES

CEDAR SUMMIT

Carte d'inscription du client

Prénom | Autre prénom | Nom de famille

Rue | App.

Ville | État/Province | Code postal/ZIP

Pays | N° de téléphone

Adresse du courriel

Nom du modèle | N° du modèle (Étiquettes sur la boîte)

N° de série (sur la plaque d'ID)

Date d'achat (MM / JJ / AA) | Endroit de l'achat

Selon vous, quelle réponse décrit la mieux la qualité du produit?

☐ Excellente ☐ Très bonne ☐ Moyenne ☐ Sous la moyenne ☐ Mauvaise

Selon vous, quelle réponse décrit la mieux la facilité d'assemblage de ce produit?

☐ Excellente ☐ Très bonne ☐ Moyenne ☐ Sous la moyenne ☐ Mauvaise

Selon vous, quelle réponse décrit la mieux la qualité de nos instructions?

☐ Excellente ☐ Très bonne ☐ Moyenne ☐ Sous la moyenne ☐ Mauvaise

Selon vous, quelle réponse décrit la mieux la qualité de l'emballage?

☐ Excellente ☐ Très bonne ☐ Moyenne ☐ Sous la moyenne ☐ Mauvaise

Would you recommend the purchase of our products to friends and family?

☐ Oui ☐ Non

Commentaires:

ENVOYER PAR COURRIER À :

Solowave Design[MC]
375 Sligo Road W.
Mount Forest, Ontario, Canada
N0G 2L1
À l'attention de : Customer Service

Cedar Summit
PREMIUM PLAY SETS™

Remplissez la carte d'inscription en ligne à :
www.cedarsummitplay.com/registration

Cedar Summit aimerait vous remercier d'avoir pris le temps de répondre au sondage.

RÉVISION : 12/01/09

DÉCOUPEZ SUR LA LIGNE